SAMSUNG

GT-N7005

用户手册

使用本手冊

感謝您購買三星流動裝置。本裝置採用三星的高科技和高標準爲基礎，給您帶來高品質的流動通訊和娛樂體驗。

本用户手册專門用於指導您瞭解裝置的功能及特徵。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手册，以確保安全和正確使用。
- 本手册中的説明基於裝置的預設設定。
- 本用户手册中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本用户手册中的内容可能與產品不同，也可能與服務供應商或服務商提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/hk 獲得用户手册的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應商而異。
- 本用户手册的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因用户的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星對由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟體而導致的效能問題或不相容概不負責。嘗試自訂作業系統可能導致裝置或應用程式無法正常工作。

- 您可以存取 www.samsung.com/hk 以對流動裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對用户的此類版權侵權行爲概不負責。
- 請妥善保存本手册，以供日後參考。

說明圖示

開始之前，先熟悉一下將在本手册中看到的圖示：

警告 — 可能會傷害自己或他人的情況

注意 — 可能會損壞裝置或其他設備的情況

備註 — 附註、使用技巧或其他資訊

► **參閱** — 包含相關資訊的頁面；例如：► 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

→ **接著** — 執行某一步驟時必須選擇的選項或功能表次序；例如：在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於手機**)

[ ] **方括號** — 裝置按鍵；例如：[▭] (表示功能表鍵)

版權

版權 © 2012 Samsung Electronics

本用户手册受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手册中的任何内容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。

- DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其附屬公司的商標，須獲得許可才能使用。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。

關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 Rovi Corporation 的附屬公司 DivX, LLC 建立的數位視訊格式。本裝置是一種正式的 DivX Certified® 裝置，可播放 DivX 影片。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔案轉換爲 DivX 影片的軟體工具。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified® 裝置必須註册，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。若要取得註册碼，請在裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。有關如何完成註册的詳情，請瀏覽 vod.divx.com。

DivX Certified® 可播放高達高清 720p 的 DivX® 影片，包括收費內容。

目錄

裝配 11

配件簡介 11
安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 11
爲電池充電 13
插入記憶卡 (選購) 15

新手上路 18

開機和關機 18
開始瞭解裝置 19
使用 S Pen 和觸控屏 24
鎖定或解鎖觸控屏和按鍵 26
開始瞭解待機螢幕 26
存取應用程式 28
自訂裝置 31
輸入文字 36
從 Play Store下載應用程式 42
從網絡下載檔案 42
數據同步 43

使用特殊功能 45

瞭解 S Pen 基本操作 45
瞭解 S Pen 進階操作 46
瞭解動作 47
使用手寫模式 50
使用 S Memo 52
使用 S Note 56
使用速記板 (S Memo lite) 61

使用 S Planner 62
使用 Voice talk 64

通訊 66
通話 66
訊息 71
Google Mail 74
電子郵件 76
Talk 78
Messenger 79
Google+ 79
Social Hub 80

娛樂 81
相機 81
影片播放器 92
媒體瀏覽器 93
相片編輯器 95
音樂播放器 96

個人資訊 99
聯絡人 99
S Planner 103
S Memo 106
S Note 109
錄音機 113

網絡 115
瀏覽器 115
Maps 118

Latitude 120
Local 121
Navigation 121
YouTube 122
Samsung Apps 123
Play Store 124
Readers Hub 124
News & Weather 125

連接設定 126
藍牙 126
Wi-Fi 128
Wi-Fi Direct 131
AllShare 132
流動網絡共享 134
GPS 135
PC 連接 137
VPN 連接 140

工具 142
時鐘 142
計算機 145
下載項目 145
Search 146
迷你日記 146
我的檔案 147
Polaris Office 148
SIM 卡工具包 149
工作管理員 150

Voice Dialer 150
Voice talk 151

設定 152
存取設定功能表 152
Wi-Fi 152
藍牙 152
數據使用量 152
更多... 153
通話 154
聲音 155
顯示 156
省電 158
儲存裝置 158
電量 159
應用程式 159
帳户與同步 159
定位服務 159
安全性 160
語言和輸入 162
備份和重設 167
底座 167
筆寫設定 168
單手操作 168
日期和時間 168
協助工具 169
動作 170
開發人員選項 170
關於手機 171

故障排除 172
安全預防措施 177

裝配

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 流動裝置
- 電池
- 快速入門指南

請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地或服務供應商有所不同。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 隨附的配件應用在您裝置上時性能最佳。
- 提供的配件之外的其他配件可能與您的裝置不相容。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用户識別卡)，裡面載有選購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用户識別卡)。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

1 如果裝置處於開機狀態，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**關閉裝置。

2 取下後蓋。

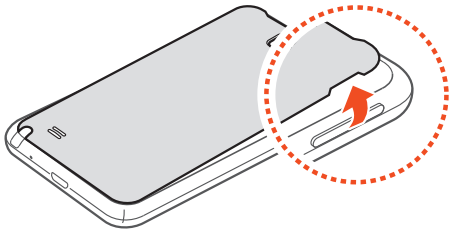

- 取下後蓋時請小心不要傷及指甲。
- 請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。

3 將 SIM 卡或 USIM 卡放入裝置，金色觸點向下。

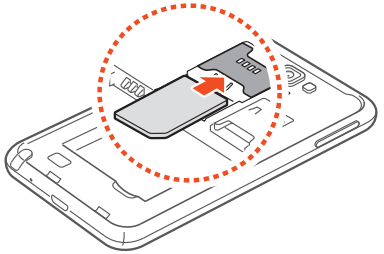

- 天線位於裝置背面的上方區域。請勿取下蓋住天線的保護帶，否則會損壞天線。
- 裝置的 SIM 卡插槽僅適用標準 SIM 卡。插入 microSIM 卡或帶未經授權卡座的 microSIM 卡可能會損壞裝置的 SIM 卡插槽。

4 插入電池。

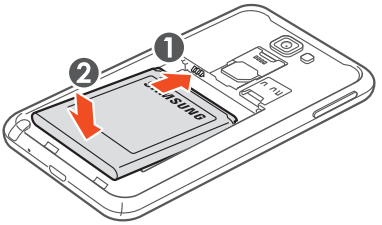

5 蓋上後蓋。

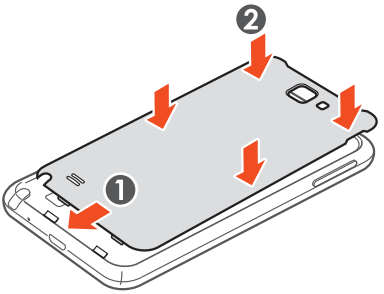

爲電池充電

首次使用裝置或電池長時間未用之後，必須爲電池充電。

請僅使用三星認可的充電器。未經認可的充電器可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 使用隨附的旅行充電器可爲電池更快充電。
- 電池電力不足時，裝置會發出警告音和顯示電力不足訊息。電池圖示 也會變成中空。如果電池電力過低，裝置會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

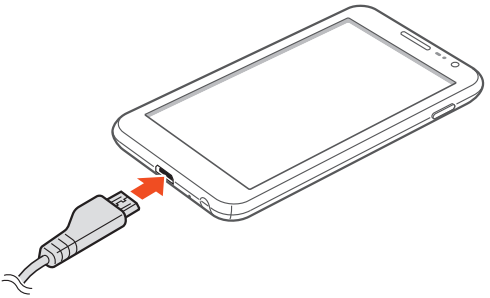

旅行充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下旅行充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 當電池充滿電時，從裝置拔出旅行充電器，然後從電源插座拔出旅行充電器。

請勿在取出旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致裝置損壞。

爲了節約能源，在不使用時請拔掉旅行充電器。此旅行充電器是没有電源開關，所以您必須從電源插座拔下旅行充電器，在不使用時以避免浪費電力。在充電時應保持裝置與電源插座緊密連接。

插入記憶卡 (選購)

裝置支援容量最高爲 32 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

三星使用認可的記憶卡業界標準，某些品牌可能未完全與您的裝置相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可損毀卡上儲存的數據。

- 裝置僅支援記憶卡的 FAT 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在內建記憶體的 external_sd 資料夾中。

1 取下後蓋並拿走電池。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

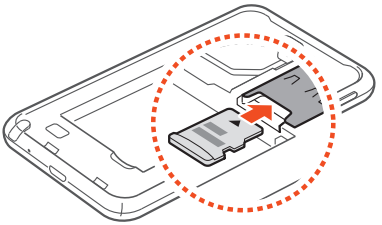

3 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

4 放回電池並蓋上後蓋。

› 取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

1. 在待機模式下，選擇**應用程式** → **設定** → **儲存裝置** → **卸載 SD 卡** → **確定**。
2. 取下後蓋並拿走電池。
3. 向裡輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
4. 取出記憶卡。
5. 放回電池並蓋上後蓋。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在待機模式下，選擇**應用程式** → **設定** → **儲存裝置** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

新手上路

開機和關機

若要開啓裝置，按住電源鍵。首次將裝置開機時，請跟隨螢幕上的指示設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後選擇**關機** → **確定**。

- 在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網絡服務，切換至飛行模式。按住電源鍵，然後選擇**飛行模式**。

開始瞭解裝置

裝置結構圖

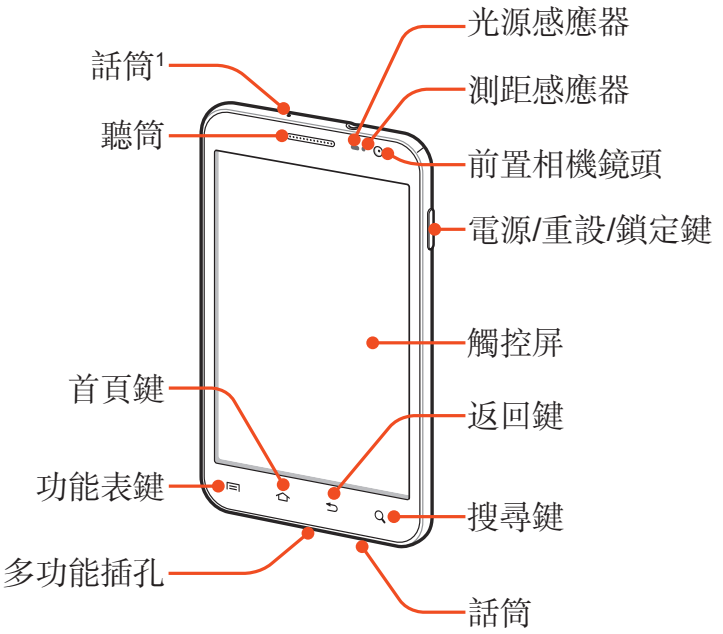

1. 僅在使用揚聲器功能或錄製影片時啓動。

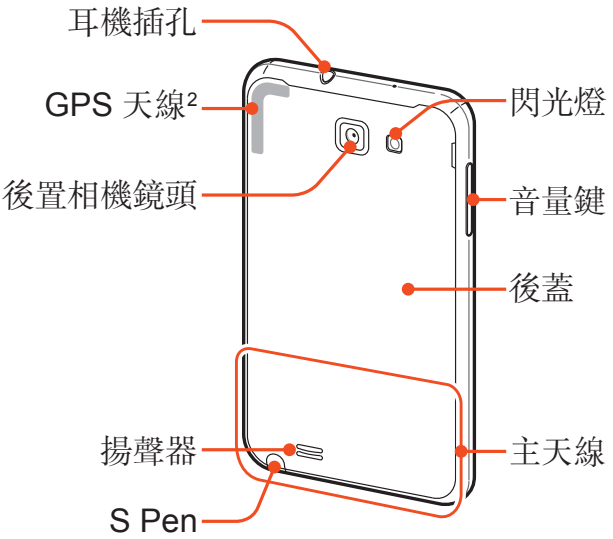

按鍵

按鍵	功能
電源/重設[3]/鎖定鍵	開機 (按住)；存取快速功能表 (按住)；重設裝置 (按住 10-15 秒)；鎖定觸控屏。
功能表鍵	開啓目前螢幕上可用選項的清單；在待機模式下，開啓搜尋應用程式 (按住)；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。

2. 使用無線功能時，切勿碰觸天線部分或用手或其他物件遮蓋這部分。
3. 如果裝置出現嚴重錯誤、死機或靜止不動，可能需要重設裝置才能正常使用。

按鍵	功能
首頁鍵	返回待機螢幕；開啓最近使用的應用程式 (按住)。
返回鍵	返回上一個螢幕。
搜尋鍵	在待機模式下，開啓搜尋應用程式。
音量鍵	調整裝置音量。

S Pen

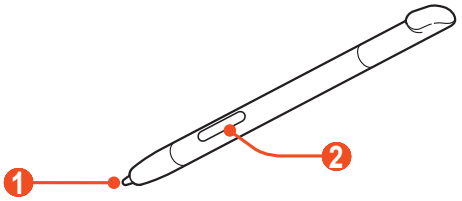

數字	功能
1 S Pen 筆尖	執行 S Pen 基本操作。► 第 46 頁
2 S Pen 按鈕	執行 S Pen 進階操作。► 第 47 頁

› 指示圖示

視乎所在地區或服務供應商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	已連接 HSDPA 網絡
	AllShare 執行中
	開放 Wi-Fi AP 可用
	已連接 Wi-Fi AP
	已連接 Wi-Fi Direct
	已啓動藍牙功能
	已連接藍牙耳機
	基於 GPS 的服務使用中
	正在通話
	保留通話
	已啓動揚聲器
	未接來電

圖示	定義
	正在上載數據
	正在下載數據
	已啓動來電轉駁
	已啓動省電模式
	已連接到電腦
	已啓動 USB 網絡共享
	已啓動 Wi-Fi 網絡共享
	無 SIM 或 USIM 卡
	新文字或多媒體訊息
	新電子郵件訊息
	新語音郵件訊息
	已啓動鬧鐘
	事件通知
	漫遊 (在正常服務地區以外)
	已啓動靜音模式 (靜音)
	已啓動靜音模式 (震動)
	已啓動飛行模式
	正在播放音樂
	已暫停音樂播放

圖示	定義
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量
	目前時間

使用 S Pen 和觸控屏

使用裝置的觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。

- 請勿用指尖按下觸控屏，或在觸控屏上使用尖利的工具。這樣做可能會損壞觸控屏或導致觸控屏發生故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。
- 請勿彎折 S Pen。
- S Pen 的筆尖不可更換。

- 爲了讓觸控屏發揮更好的效能，使用裝置前請取下觸控屏保護膜。
- 可從當地三星零售商購買替換 S Pen。
- 如果 S Pen 不能正確工作，將其送到三星服務中心。
- 爲確保效果最佳，請盡量使 S Pen 與觸控屏成直角，而不要斜角使用。

可透過以下動作來控制觸控屏：

- 輕觸：用手指或隨附的 S Pen 觸碰一次以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸並按住某項目 2 秒鐘以上可開啓選項清單。
- 拖動：輕觸並向上、向下、向左或向右拖動手指，可移動到清單上的項目。
- 拖放：輕觸並按住某項目，然後拖動手指，可以移動項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下，可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。

- 使用裝置隨附的先進 S Pen 可執行額外的操作。► 第 45 頁
- 當在指定的期間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控屏。若要開啓螢幕，按下電源鍵。
- 還可以調整背光照明時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

鎖定或解鎖觸控屏和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作裝置。

若要鎖定，按下電源鍵。若要解鎖，按下電源鍵開啓螢幕，輕觸螢幕上的任何位置，然後選擇 並將手指拖到大圓周外面。

您可啓動螢幕鎖定功能以免他人使用或存取裝置上儲存的個人資料和資訊。► 第 33 頁

開始瞭解待機螢幕

當裝置處於待機模式時，您將看到待機螢幕。在待機螢幕上，您可以檢視指示圖示、Widget、應用程式捷徑以及其他項目。

待機螢幕具有多個面板。向左或向右滾動至待機螢幕上的面板。也可選擇螢幕底部的點以直接移到相應的面板。

› 加入項目至待機螢幕

可透過加入應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中加入項目，來自訂待機螢幕。若要加入項目至待機螢幕：

1. 按下 [▤] → **加入**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。
2. 選擇項目類別 → 項目：
   - **Widgets**：加入 Widget 至待機螢幕。
   - **捷徑**：加入項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。

- **資料夾**：加入資料夾或資料夾捷徑。
- **螢幕牆紙**：設定螢幕牆紙。

在待機螢幕上移動項目

1 輕觸並按住項目。

2 拖動項目到新位置。

將項目從待機螢幕上移除

1 輕觸並按住項目。
資源回收筒顯示在待機螢幕底部。

2 將該項目拖動至資源回收筒。

3 當項目變成紅色時，放開該項目。

使用通知面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖動手指以便開啓通知面板。可以啓動或停用無線連接功能，並存取訊息、通話、事件或處理狀態的通知清單。若要隱藏面板，請將清單的底部向上拖動。

從通知面板可以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 129 頁
- **藍牙**：啓動或關閉藍牙無線連接功能。► 第 126 頁
- **GPS**：啓動或關閉 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或關閉靜音模式。

- **螢幕旋轉**：啓動或關閉自動旋轉功能。
- **省電模式**：啓動或關閉省電模式。

視乎您所在地區或服務供應商，可用選項可能存在差異。

› 爲待機螢幕增加或移除面板

可新增或移除待機螢幕來整理 Widget。

1. 在待機模式下，按下 [▤] → **編輯**。
   也可以將兩隻手指放在螢幕上，並將手指互相靠近，以切換至編輯模式。
2. 新增、移除或重新整理面板：
   - 若要移除面板，輕觸並按住面板縮圖，然後將其拖動至螢幕底部的資源回收筒。
   - 若要增加新面板，選擇 ＋。
   - 若要更改面板的順序，輕觸並按住面板的縮圖，然後拖動至新位置。
3. 完成後，按下 [⮌]。

存取應用程式

若要存取裝置的應用程式：

1. 在待機模式下，選擇**應用程式**以存取應用程式清單。
2. 向左或向右滾動到另一個螢幕。
   也可選擇螢幕底部的點以直接移到相應的螢幕。

3 選擇應用程式。

- 當您使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳户。
- 透過輕觸並按住應用程式清單中的適當圖示，即可新增應用程式捷徑。可將捷徑圖示移到待機螢幕上的任何位置。

4 按下 [⮌] 可返回上一個螢幕，按下 [⌂] 可返回待機螢幕。

如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面會自動旋轉。如欲防止介面旋轉，開啓通知面板，然後選擇**螢幕旋轉**。

› 組織應用程式

可透過更改應用程式清單中應用程式的順序或對其按類別分組整理應用程式。僅可在可自訂網格模式下整理應用程式。

1 在應用程式清單中，按下 [▤] → **檢視類型** → **Customizable grid** 以切換至可自訂網格模式 (如有需要)。

2 按下 [▤] → **編輯** → **確定**。

3 輕觸並按住應用程式圖示。

4 拖動應用程式圖示至新位置。
可以將應用程式圖示移動到另一個螢幕。亦可將常用的應用程式移動到**首頁**。

5 按下 [▤] → **儲存**。

若要新增資料夾或面板：

1 在應用程式清單中，按下 [▤] → **編輯**。

2 輕觸並按住應用程式圖示。

3 將應用程式圖示拖到螢幕底部的**加入資料夾**或**加入頁面**。

4 將**加入資料夾**或**加入頁面**拖到螢幕。
此時已將包含應用程式的新資料夾或面板增加到螢幕。

5 如果新增了資料夾，輸入名稱，然後選擇**確定**。

6 按下 [▤] → **儲存**。

若要更改面板的順序：

1 在應用程式清單，將兩隻手指放於螢幕上並擠壓。

2 輕觸並按住面板的縮圖，然後將其拖動至新位置。

› 存取最近使用的應用程式

1 按住 [⌂] 檢視最近使用過的應用程式。

2 選擇應用程式。

› 使用工作管理員

本裝置是多重任務裝置，因此可以同時執行超過一個應用程式。但是，多重任務過多可能會造成掛斷、當機、記憶體問題，或增加耗電量。爲了避免這些問題，使用工作管理員結束不需要的程式。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員** → **啟用的程式**。
裝置上執行的所有應用程式清單即會顯示。

2 若要關閉應用程式，選擇**退出**。
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部退出**。

自訂裝置

按個人喜好自訂裝置獲取更多功能。

› 設定目前的時間和日期

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **日期和時間**。

2 設定時間和日期並更改其他選項。

› 開啟或關閉觸屏音

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音** → **觸控聲音**。

› 調整鈴聲音量

向上或向下按下音量鍵以調整鈴聲的音量。

› 切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音功能，執行以下作業之一：

- 在待機模式下，開啓應用程式清單，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 # 。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音模式**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板並選擇**聲音**。

更改來電鈴聲

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **聲音** → **手機鈴聲**。

2 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

選擇待機螢幕中的螢幕牆紙

1 在待機模式下，按下 [▤] → **螢幕牆紙** → 選項。

2 選擇圖像。

3 如果從媒體瀏覽器選擇圖像，選擇**儲存**。
如果選擇即時螢幕牆紙，選擇**設定螢幕牆紙**。
如果選擇螢幕牆紙圖庫，選擇**設定螢幕牆紙** → **儲存**。

對於裝置所提供的任何預設影像或桌布的誤用，三星概不負責。

調整螢幕的亮度

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **亮度**。

2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。

3 拖動滑塊來調整亮度等級。

4 選擇**確定**。

設定的亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖定

啓動螢幕鎖定功能可鎖定觸控屏。每次開機或解鎖觸控屏時，裝置都會要求輸入解鎖碼。

- 如果您忘記解鎖碼，請帶同手機前往三星服務中心以作重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定臉部偵測解鎖

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。
2. 選擇 **Set it up** → **Continue**。
3. 調整裝置以適應圖內的臉孔。
4. 獲得的臉孔正確時，選擇 **Continue**。
5. 完成次要解鎖碼的設定。

設定解鎖簽名

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **簽名**。
2. 選擇**設置**。
3. 畫出簽名並選擇**繼續**。
   重複此步驟 3 次以設定簽名解鎖。
4. 完成設定輔助解鎖 PIN 碼或圖形。

設定解鎖圖形

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

2 檢視螢幕上的指示和範例圖案，然後選擇**下一個**。

3 拖動手指至少連接 4 個點，畫出圖案，然後選擇**繼續**。

4 再次畫出圖形並選擇**確認**。

5 完成備份 PIN 碼設定。

設定解鎖 PIN 碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **PIN 碼**。

2 輸入新的 PIN 碼 (數字) 並選擇**繼續**。

3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

2 輸入新密碼 (字母數字)，然後選擇**繼續**。

3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以使用 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **設定 SIM 卡鎖** → **鎖定SIM卡**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 SIM 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。

- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定了 SIM 或 USIM 卡，請將卡帶至服務供應商處以解除鎖定。

› 啟動尋找我的手機功能

當有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，找尋我的手機功能會自動將該聯絡人號碼發送至特定收件人，以幫助您定位您的裝置並將其找回。

若要使用此項功能，您需要一個三星帳號從網絡遙遠控制裝置。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **安全性** → **SIM 卡更改提示**。
2. 選擇**登入**。
   若要建立三星帳户，選擇**建立新帳戶**。
3. 輸入電子郵件地址和三星帳户的密碼，然後選擇**登入**。
4. 選擇**提示訊息收件人**。
5. 重新輸入三星帳户的密碼，然後選擇**完成**。
6. 輸入包括國家代碼的電話號碼 (帶有 +)。

7 輸入要發送給收件人的文字訊息。

8 選擇**完成**。

您可以透過網絡控制丟失的裝置。有關該功能的詳細資訊，請瀏覽 www.samsungdive.com。

輸入文字

可以透過對著話筒說話、在虛擬鍵盤上選擇字元或在螢幕上手寫來輸入文字。

不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，必須將其更改爲受支援的書寫語言之一。► 第 162 頁

› 更改鍵盤類型

1 從文字欄位中，輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。

2 選擇**選擇輸入法** → 鍵盤類型。

› 透過 Google 語音輸入功能輸入文字

1 若要新增語音識別的輸入語言，選擇語言 → **Add more languages**。

2 對著話筒說出文字。

3 完成後，選擇 **Done**。

› 使用三星中文輸入法輸入文字

1 選擇 ⚙ → **輸入模式** → 文字輸入法。
可以選擇按鍵輸入法 (QWERTY 或 3x4 鍵盤) 之一，或手寫輸入法。

2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

也可使用以下按鍵：

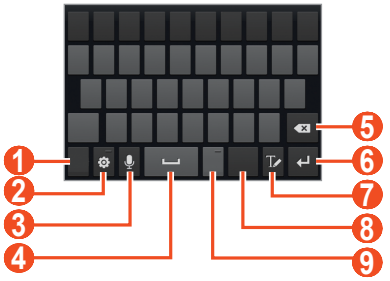

數字	功能
❶	在符號模式和 ABC 模式間切換。
❷	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
❸	透過語音輸入文字。 視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
❹	插入空格。
❺	清除輸入。
❻	開始新的一行。
❼	切換到手寫模式。► 第 50 頁

數字	功能
❽	更改輸入語言。
❾	插入句號；開啓符號面板 (輕觸並按住)。

可以在手寫模式中使用下列手勢：

功能	手勢
空格鍵	
Enter 鍵	
退格鍵	

使用 3X4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

模式	功能
筆劃	1. 選擇適用的虛擬鍵輸入筆劃。若不肯定要輸入哪個筆劃，選擇 通。 2. 選擇 ▼ 並選擇字元。
英文	1. 選擇 中 (HK) 以切換至英文模式。 2. 選擇相應的虛擬鍵可輸入字元。
XT9	1. 在英文模式下，選擇 XT9 以切換至 XT9 模式。在 XT9 模式下圓點會變爲綠色。 2. 選擇適用的虛擬鍵輸入整個字詞。 3. 顯示正確字詞後，選擇 ␣ 可插入一個空格。若未能顯示正確的字詞，選擇 ▼ 並從顯示的清單中選擇替代的字詞。
數字	1. 選擇 123 以切換至數字模式。 2. 選擇數字。
符號	1. 選擇 ?#* 以切換至符號模式。 2. 選擇 ▲ 或 ▼ 並選擇符號。

› 使用三星鍵盤輸入文字

1 選擇 ⚙ → **鍵盤類型**並選擇文字輸入方式 (QWERTY 鍵盤或 3x4 鍵盤)。

2 透過選擇字母數字鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

可以將鍵盤設定爲出現在螢幕的任一側，以方便您單手輸入文字。若要使用此功能，選擇 ⚙ → **單手操作**。

也可使用以下按鍵：

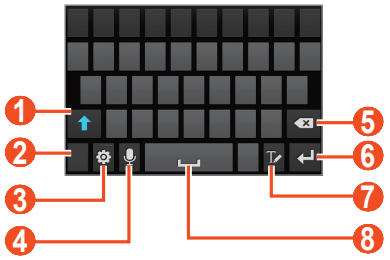

數字	功能
❶	更改大小寫。
❷	在符號/數字模式和 ABC 模式間進行切換。
❸	存取鍵盤設定；更改鍵盤類型 (輕觸並按住)。
❹	透過語音輸入文字；此圖示只會在三星鍵盤的語音輸入功能啓動時才會出現。 視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
❺	清除輸入。
❻	開始新的一行。
❼	切換到手寫模式。► 第 50 頁
❽	插入空格。

› 使用 Swype 鍵盤輸入文字

1 輕觸字詞的第一個字元，然後用手指拖動至第二個字元，手指無需離開螢幕。

2 繼續此項操作，直到完成拼寫字詞。

3 移開手指。

4 識別正確字詞後，選擇 插入空格。若裝置無法識別字詞，請從顯示的清單中選擇替代字詞。

5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。

- 您亦可輕觸按鍵輸入文字。
- 可以輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。當您按住鍵直至字元清單出現，您可輸入特殊字元及符號。

也可使用以下按鍵：

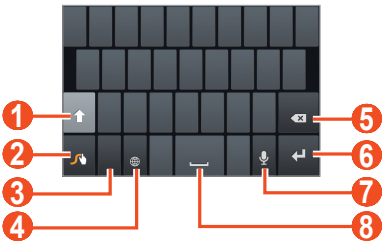

數字	功能
❶	更改大小寫。
❷	輸入建議的單詞或添加新單詞到字典；存取鍵盤設定 (輕觸並按住)。
❸	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
❹	更改輸入語言；選擇輸入語言 (輕觸並按住)。
❺	清除輸入。
❻	開始新的一行。
❼	透過語音輸入文字。 視乎所選的輸入語言而定，此功能可能不可用。
❽	插入空格。

› 複製和貼上文字

從文字欄位，可利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

1. 輕觸並按住一段文字。
2. 拖動 或 選擇文字。
3. 選擇 進行複製，或 將文字剪到剪貼簿中。
4. 在其他應用程式中，將游標移至您要貼上文字的位置。
5. 選擇**貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄中。

從 Play Store下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴展。

Play Store 爲您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和流動應用程式。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 裝置可將自己下載應用程式的使用者檔案儲存到內建記憶體。

› 安裝應用程式

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Play Store**。
2. 在首次啓動這個應用程式時，選擇 **Continue** 並閱讀免責條款及細則，然後選擇 **Accept**。
3. 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

› 解除安裝應用程式

1. 從 Play Store 主螢幕中，按下 [▤] → **我的應用程式**。
2. 選擇項目。
3. 選擇 **Uninstall** → **OK**。

從網絡下載檔案

從網絡下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低風險，請僅從信任的來源下載檔案。

有些媒體檔案中包括數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或發送某些檔案。

若從網絡下載檔案：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。

2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

若要安裝從非 Play Store 的其他網站下載的應用程式，則必須選擇**設定** → **安全性** → **未知的來源** → **確定**。

數據同步

您可與多個網絡服務同步數據並備份或還原您的數據。

完成同步後，裝置仍會與網絡維持連接。如果對資料進行了更改，最新資訊會自動在您的裝置與網絡伺服務器之間同步。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 設定伺服器帳戶

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步**。

2 選擇**加入帳戶** → 帳户類型。

3 按照螢幕提示完成帳户設定。

啟動自動同步

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步**。

2 選擇帳户。

3 選擇要同步的應用程式。

若要將應用程式從自動同步中刪除，可清除要刪除的應用程式旁的核取方塊。

手動同步數據

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **帳戶與同步**。

2 選擇帳户。

3 選擇**立即同步**。裝置隨即會根據您的設定開始同步數據。

使用特殊功能

本裝置配備多個功能協助您輸入文字、擷取圖畫及使用動作控制或語音指令，因此可用作功能强大的記事本。

瞭解 S Pen 基本操作

裝置隨附專用的 S Pen。若要執行下列操作，先從裝置底部插槽拔出 S Pen。

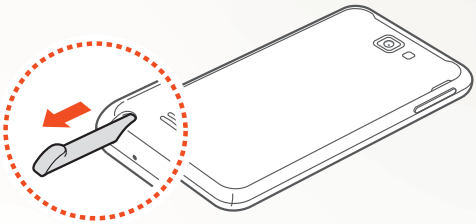

不可用 S Pen 按下觸摸鍵。

- 輕觸：輕觸螢幕上的項目或區域以選擇項目、開啓功能表或啓動應用程式。
- 輕觸並按住：在項目上輕觸並按住 S Pen 超過兩秒鐘。
- 輕觸兩下：快速輕觸螢幕上的項目或區域兩下。
- 輕彈：輕觸螢幕上的某個區域，然後緩慢上、下、左、右拖動 S Pen 以移動檢視清單或螢幕。
- 繪圖：在繪圖板上畫出線條或形狀。
- 書寫：在手寫面板上書寫文字。

瞭解 S Pen 進階操作

按住 S Pen 側面上的按鈕以執行下列操作：

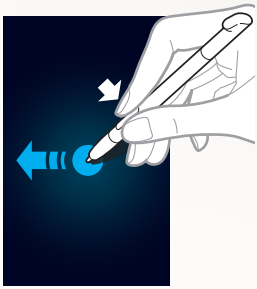

返回

向左拖動 S Pen 返回上一個螢幕。

功能表

向上拖動 S Pen 以開啓目前螢幕上可用的選項清單。

螢幕截圖

輕觸並按住螢幕擷取螢幕圖像。擷取螢幕影像後，可在上面進行繪畫、書寫或裁剪。編輯後的影像會儲存在**我的檔案** → **Pictures** → **Screenshots** → **Capture_Edited**。

使用某些功能時，您無法擷取畫面。

Quick memo

輕觸兩下啓動 Quick memo 功能。

瞭解動作

內置的動作識別功能可讓您更方便地控制裝置。可透過移動裝置或在螢幕上用各種手勢來執行操作。

若要使用這些功能，必須先啓動動作識別功能。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **動作** → **動作啟動**。

傾斜

兩手握住裝置，在螢幕上輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜放大或縮小。

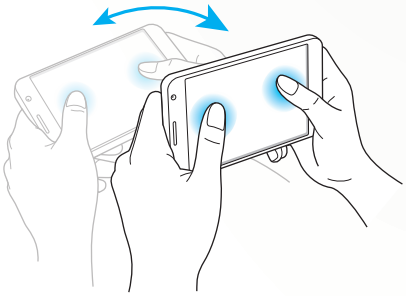

手擦

將手在螢幕上掃過可擷取螢幕圖像。

圖像將儲存至剪貼簿和**我的檔案** → **Pictures** → **Screenshots** 中。

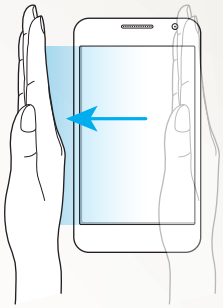

使用某些功能時，您無法擷取畫面。

掌觸

用手掌觸摸螢幕可暫停媒體播放或關閉收音機聲音。

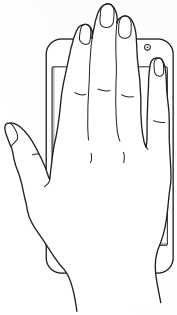

移動

輕觸並按住螢幕上的項目，然後將裝置向左或向右移動瀏覽可將項目移到待機螢幕或應用程式清單的下一頁。

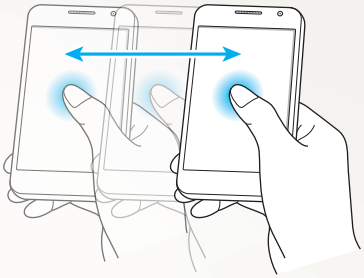

翻轉

翻轉裝置可關閉鈴聲或暫停媒體播放。

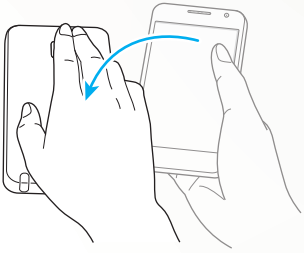

使用手寫模式

在三星鍵盤或三星中文輸入法中，可以切換至手寫模式簡化文字輸入。若要切換至手寫模式，選擇 。

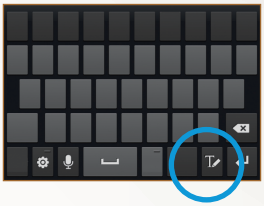

在手寫面板上寫下文字。裝置辨識正確的字詞後，選擇 以在文字輸入欄位中輸入。否則從替代字詞清單中選擇字詞。

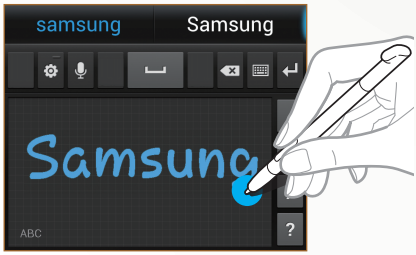

若要切換至鍵盤，選擇 。

› 手寫教程

1 完成寫一個字元後，可寫下一個字元。如果筆劃超過編寫常規順序，後來繪製的筆劃會被視爲另一個字元與筆劃。

ex) 識別失敗

2 並行寫出字元 (請勿傾斜)。

ex) 識別成功

ex) 識別失敗

3 不要超過編寫字元。

ex) 識別成功

ex) 識別失敗

4 在書寫「多行」的情況下，應保證有足夠空間。
ex) 識別成功

ex) 識別失敗

使用 S Memo

借助 S Memo，可以透過繪製草圖或者新增相片或聲音片段來建立內容豐富的備忘錄。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Memo**。

2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**不要顯示**旁的核取方塊，然後選擇**完成**。

3 選擇 。
若要使用鍵盤輸入文字，選擇 。

4 輸入文字或畫出草圖。

重做上一次動作。

復原上一次動作。

清除文字或草圖；更改筆擦粗細或清除輸入 (輕觸兩下)。

使用鍵盤輸入文字。

畫出草圖；更改畫筆設定 (輕觸兩下)。

在檢視和編輯模式之間切換。

若要更改筆型、線條粗細或筆的顏色，輕觸兩下 。

數字	功能
1	更改筆型。
2	更改線條的粗細。
3	更改筆的顏色。
4	開啓檢視更多的色彩或改變色澤。當您選擇熒光筆時，可改變顏色的深淺。

5 加入相片或聲音片段。

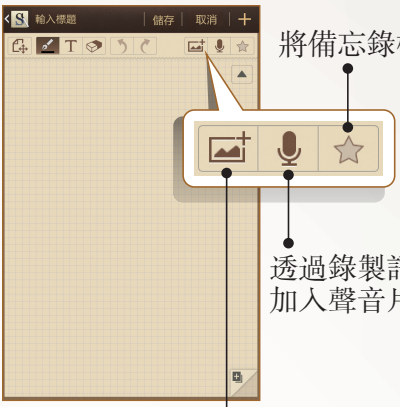

將備忘錄標記爲重要。

透過錄製語音或其他聲音來加入聲音片段。

加入多媒體檔案，例如文字、相片或地圖。

6 若要加入頁面，選擇 。

- 也可更改備忘錄的背景圖像。按下 [▭] → **變更背景** → 圖像。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。放大時，用兩隻手指拖動以在螢幕上捲動檢視。

7 完成後，選擇**儲存**。

如需瞭解更多關於檢視或編輯備忘錄，或使用其他備忘錄功能的資訊，參閱第 106 頁。

使用 S Note

借助 S Note，可以透過插入各種多媒體內容到記事本和新增記事本捷徑到待機螢幕來建立記事本。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Note**。
2. 在首次啓動這個應用程式時，選擇**不要再顯示**旁的核取方塊，然後選擇**確定**。
3. 選擇 → 一個範本。
4. 輸入文字或畫出草圖。

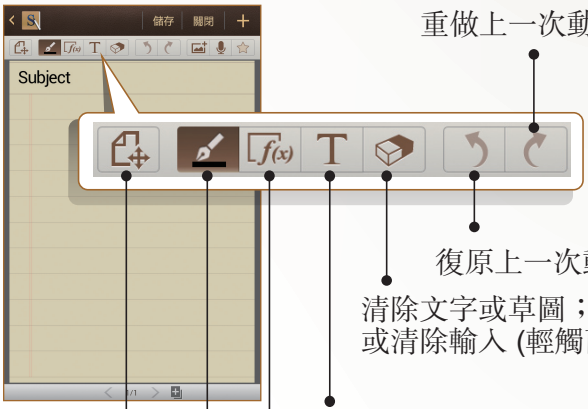

重做上一次動作。

復原上一次動作。

清除文字或草圖；更改筆擦粗細或清除輸入 (輕觸兩下)。

使用鍵盤輸入文字；更改文字設定。
► 第 58 頁

使用生產力工具。► 第 110 頁

畫出草圖；更改觸筆設定 (輕觸兩下)。
► 第 58 頁

在檢視和編輯模式之間切換。

5 加入相片或聲音片段。

將記事本標記爲重要。

透過錄製語音或其他聲音來加入聲音片段。

加入多媒體檔案，例如文字、相片或地圖。

- 若要加入頁面，選擇 。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。放大時，用兩隻手指拖動以在螢幕上捲動檢視。

6 完成後，選擇**儲存**。

如需瞭解更多關於檢視或編輯記事本，或使用其他記事本功能的資訊，參閱第 109 頁。

› 更改鋼筆或文字屬性

建立一個記事本時，您可以更改以下屬性：

若要更改筆型、線條粗細或筆的顏色，輕觸兩下 。

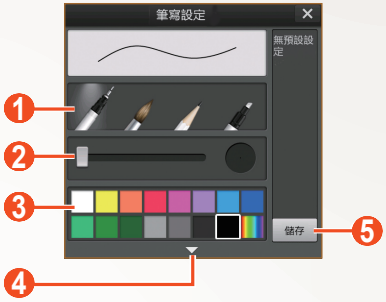

數字	功能
1	更改筆型。
2	更改線條的粗細。
3	更改筆的顏色。
4	開啓檢視更多的色彩或改變色澤。當您選擇熒光筆時，可改變顏色的深淺。
5	儲存目前設定爲鋼筆設定檔。

若要更改文字屬性，輕觸兩下 T。

數字	功能
1	選擇一個選項。
2	檢視或更改目前的屬性。
3	更改文字顏色。

手寫公式和數字的教程

- 編寫一行公式。如果您編寫長公式或多個一行公式，該裝置將不正確地轉換公式。

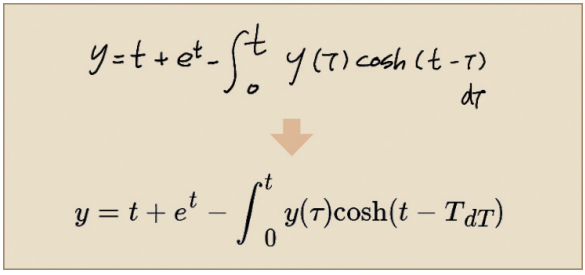

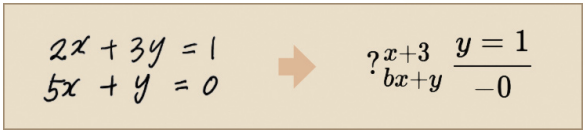

- 未關括號或丟失數字的平方根會暫時導致不正確的公式轉換。當您編寫完公式，該公式將完成。

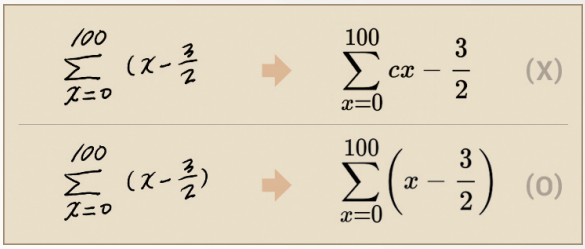



- 當您畫一個箭嘴，首先畫箭頭。

- 當您畫箭嘴的頭部，一筆畫出。



使用速記板 (S Memo lite)

從任何螢幕均可建立文字和草圖的速記。

1 按下 S Pen 按鈕的同時輕觸兩下螢幕以開啓速記板。

2 輸入文字或畫出草圖。

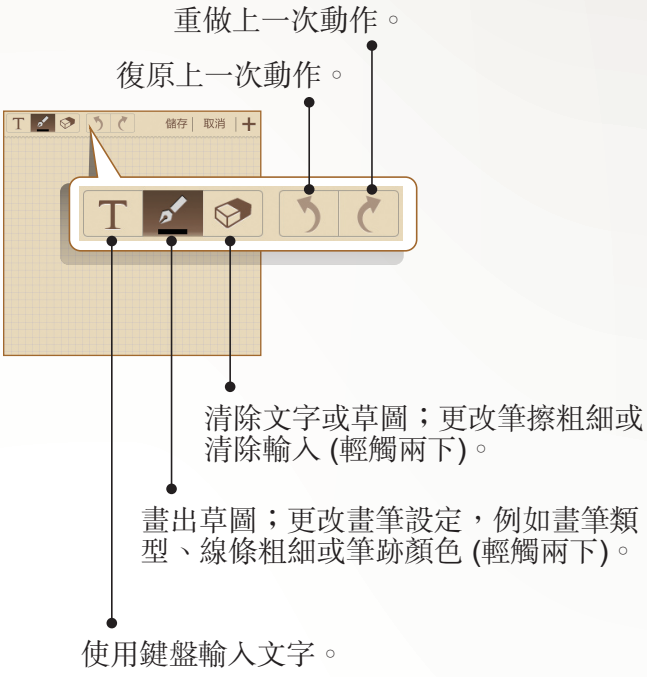

3 完成後，選擇**儲存**。

使用 S Planner

裝置提供了一個強大的計劃工具，可協助您輕鬆有效地管理日程和工作。可建立和檢視事件、新增項目和更改檢視模式。

若要啓動 S Planner，在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Planner**。

建立事件或工作

若要建立事件：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Planner** → 。
2. 若關於日曆同步的提醒訊息顯示，選擇**完成**。
3. 選擇**加入事件**，然後輸入詳細資料。
   - 若要搜尋並加入位置檢視，選擇 。
   - 若要新增備忘錄，選擇**備忘錄** → **建立 S Memo** 或**連結至 S Memo**。
   - 若要新增相片，選擇**圖像** → **拍照**或**圖像**。
4. 完成後，選擇**儲存**。

若要建立工作：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Planner** → 。
2. 選擇**新增工作**，然後輸入詳細資料。
   - 若要新增備忘錄，選擇**備忘錄** → **建立 S Memo** 或**連結至 S Memo**。
   - 若要新增相片，選擇**圖像** → **拍照**或**圖像**。
3. 完成後，選擇**儲存**。

有關更改檢視模式或檢視事件或工作的詳細資料，參閱第 103 頁。

› 新增備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Planner**。

2 更改檢視模式爲月檢視 (如有需要)。

3 按住一天以建立草圖備忘錄。

4 輸入詳細資料並選擇**儲存**。

使用 Voice talk

內置的語音識別功能爲您提供一種捷徑，讓您輕鬆啓動應用程式和功能。如果無法用手控制或不方便注視裝置螢幕 (如在駕駛時)，只需說出一個命令，便可執行相應操作。

若要啓動語音指令功能，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice talk**。在首次啓動這個應用程式時，您將見到免責聲明、使用教程和說明資訊。之後您將見到主 Voice talk 螢幕。

- 此功能可能在某些語言中不可用。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

存取說明資訊。

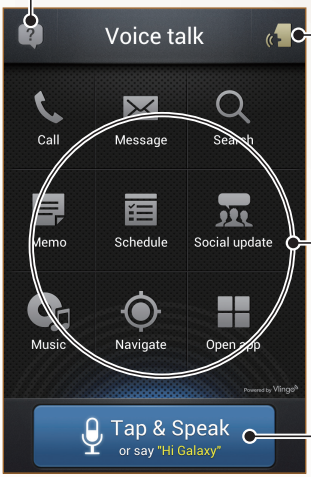

停用或啓動語音指令功能。

選擇語音指令類別。

啓動語音指令功能。

瞭解語音指令

若要檢視可用的語音指令，選擇 並在 **What can I say?** 下選擇一種類別。

使用語音指令

1 從 Voice Talk 螢幕中，執行以下操作之一：
- 選擇一種類別以檢視可用的指令。
- 選擇 **Tap & Speak** 以啓動語音指令功能。可以爲任何類型的功能說出語音指令。

2 對著話筒說出指令，然後選擇 **Done**。

3 可以說出額外的指令以作爲您選擇功能的語音指引。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，諸如撥打電話和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。

› 撥打和接聽電話

當撥打、接聽來電、結束通話或拒絕來電時，可使用按鈕或觸控屏。

- 當打開測距感應器，裝置會自動關閉並鎖定觸控屏，以防止裝置緊貼臉部時的意外輸入。► 第 155 頁
- 身體或衣物的靜電放電會在通話期間對測距感應器造成干擾。

撥打電話

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，選擇**電話** → **鍵盤**，輸入區域號碼和電話號碼。
2. 選擇 撥打語音電話。
3. 若要結束通話，選擇**結束通話**。

- 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 99 頁
- 若要存取最近呼叫的通話記錄並重撥號碼，選擇**電話** → **記錄**。

接聽來電

1 有來電時，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。

若要關閉鈴聲，在裝置響鈴時按下音量鍵。

2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電

有來電時，選擇 ，然後將手指拖到大圓周外面。

若要在拒絕來電時發送訊息，選擇**發訊息以拒絕來電**。

首先建立要發送給來電者的文字訊息。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **設定拒絕訊息**。

撥打國際長途電話

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輕觸並按住 **0** 插入 **+** 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼)，然後選擇 撥打該號碼。

› 使用耳機

將耳機插入裝置，即可方便地接聽及控制電話：

- 若要接聽電話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話期間使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按下音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 ⏸。若要恢復已保留通話，選擇 ▶。
- 若要撥打另一來電，選擇**加入通話**，並撥打新號碼。
- 若要接聽另一個電話，在來電待接鈴聲響起時，選擇 📞，然後將手指拖到大圓周外面。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須訂用來電待接服務以使用本功能。
- 若要開啓鍵盤，選擇**鍵盤**。
- 若要啓動揚聲器功能，選擇**揚聲器**。

在嘈雜環境中使用揚聲器功能，您可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，請使用正常手機模式。

- 若要關閉話筒使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機跟對方通話，選擇**耳機**。
- 若要開啓電話簿，按下 [▤] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [▤] → **備忘錄**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併**。重複該操作以新增更多方。您必須訂用多方通話服務以使用本功能。

› 檢視和撥打未接來電

裝置會在螢幕上顯示未接來電。若要返回通話，開啓通話面板並選擇未接來電。

› 使用其他功能

您可以使用其他的通話相關功能，諸如自動拒絕、固定撥號 (FDN) 模式、來電轉駁或通話限制。

設定自動拒絕

使用自動拒絕來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並建立自動拒絕清單：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **來電拒絕**。
2. 選擇**自動拒絕模式** → 選項。

選項	功能
全部號碼	拒絕所有來電。
自動拒絕號碼	拒絕自動拒絕清單上電話號碼的來電。

3. 選擇**自動拒絕清單**。
4. 選擇**加入**並輸入電話號碼。
5. 選擇**符合標準** → 選項。
6. 選擇**儲存**。
7. 若要加入更多號碼，重複執行步驟 4-6。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將限制撥出電話，固定撥號清單中儲存的號碼除外。若要啓動 FDN 模式：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **其他設定** → **固定撥號號碼** → **啟用固定撥號**。
2. 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
3. 選擇**固定撥號清單**，然後加入要在 FDN 模式下使用的聯絡人。

設定來電轉駁

來電轉駁是一種網絡功能，用於將來電發送到指定的另一號碼。您可設定此功能，分開用於您無法接聽電話時的幾種情況，諸如您正在接聽電話，或您不在服務地區。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **來電轉駁** → **語音通話**。
2. 選擇某一情況。
3. 輸入電話將轉駁的號碼，然後選擇**啟用**。
   您的設定將發送到網絡。

設定通話限制

通話限制是一種網絡功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的裝置撥打電話。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **其他設定** → **通話限制** → **語音通話**。
2. 選擇一個通話限制選項。
3. 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
   您的設定將發送到網絡。

設定來電待接

來電待接是一種網絡功能，用於您處於通話中時提醒其他來電。

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話** → **其他設定** → **來電待接**。您的設定將發送到網絡。

› 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **記錄**。

2 按下 [▤] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。

從通話記錄中，透過快速向左或向右輕撥聯絡人，可撥打電話或直接發送訊息至聯絡人。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。

從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，發送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或自動拒絕清單。

訊息

瞭解如何建立和發送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理已發送或已接收的訊息。

在本地服務區外發送或接收訊息可能額外收費。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

發送文字信息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。

2 選擇 。

3 加入聯絡人：

- 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 ，從通話和聯絡人清單中選擇電話號碼。

4 選擇**輕觸以輸入訊息**，然後輸入文字訊息。
若要插入表情符號，按下 [▤] → **插入表情符號**。

5 選擇**發送**以發送訊息。

發送多媒體訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。

2 選擇 。

3 加入聯絡人：

- 輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電話號碼或電子郵件地址。

當輸入電子郵件地址時，裝置將訊息轉換爲多媒體訊息。

4 按下 [▤] → **加入主題**，爲訊息增加一個主題。

5 選擇**輕觸以輸入訊息**，然後輸入文字訊息。
若要插入表情符號，按下 [▤] → **插入表情符號**。

6 選擇 📎，然後新增項目。
可以從檔案清單中選擇檔案、素描備忘或事件，也可建立新相片、影片、聲音或素描備忘。

7 選擇**發送**以發送訊息。

› 檢視文字或多媒體訊息

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**訊息**。
訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨。

2 選擇聯絡人。

3 選擇要檢視更多詳細資料的多媒體訊息。

› 收聽留言信箱訊息

如果已設定將未接來電轉駁到留言信箱伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要存取留言信箱並聽取訊息：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**，輕觸並按住 **1**。

2 按照留言信箱伺服器的指示操作。

必須儲存留言信箱伺服器編號，然後存取伺服器。聯絡服務供應商獲得該號碼。

Google Mail

可以將 Google Mail™ 網路郵件服務的新電子郵件訊息擷取至收件匣。當存取該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題列中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以粗體顯示。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎您的服務供應商而定，此功能表的標籤形式可能有別。

› 發送電子郵件訊息

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
2. 選擇 。
3. 在收件人欄位中輸入姓名或地址。
   若要加入更多收件人，按下 [▤] → **Add Cc/Bcc**。
4. 輸入主題和訊息。
5. 若要附加圖片檔案，按下 [▤] → **Attach file** → 檔案。
6. 選擇 以發送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
2. 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

視乎帳户類型而定，可用選項可能有別。

- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向所有人回覆訊息，選擇 → **Reply all**。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 → **Forward**。
- 若要將訊息標記爲重要，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇 **VIEW**。若要將其儲存至裝置，選擇 **SAVE**。
- 若要存檔訊息，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要將訊息標記爲未讀，選擇 。
- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滾動。

› 按標籤整理電子郵件

可爲訊息加入標籤來管理電子郵件。可透過標籤篩選對訊息排序。

爲訊息加入標籤

1 從收件匣螢幕中，選擇訊息。

2 選擇 。

3 選擇標籤，然後選擇**確定**。

篩選訊息

1 從收件匣螢幕中，選擇 。

2 選擇要檢視的訊息標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳户發送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳戶

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
2. 輸入電子郵件地址和密碼。
3. 選擇**下一步** (對於 Google Mail 和 Yahoo 等一般電子郵件帳户) 或**手動設定** (對於其他公司電子郵件帳户)。
4. 跟隨螢幕上的指示操作。

當完成設定電子郵件帳户，電子郵件訊息即下載至您的裝置。如果您建立兩個以上的帳户，可以在電子郵件帳户間進行切換。選擇螢幕上方的帳户名稱，然後選擇想要收取訊息的帳户。

› 發送電子郵件訊息

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
2. 選擇 ✉。
3. 加入聯絡人：
   - 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
   - 選擇 👤，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電子郵件地址。
   - 按下 [▭] → **加入抄送/密送**加入更多收件人。
4. 選擇主題欄位以輸入主題。

5 選擇文字輸入欄位以輸入電子郵件文字。

6 選擇 並附加檔案。
您可從檔案清單中選擇某一檔案、事件或記事本，也可建立新相片、影片或聲音。若要附加或插入備忘錄，選擇 。

您不能附加受數碼版權管理 (DRM) 保護的檔案。

7 選擇 以發送訊息。

如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨清單內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

› 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳户，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳户。

2 按下 [▭] → **重新整理**以更新訊息清單。

3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至下一個或上一個訊息，選擇 或 。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要檢視附件，選擇附件視窗 → 附件。若要將其儲存至裝置，選擇 。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 新增好友至好友清單

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
2. 選擇 Google 帳户。
   好友名單顯示了您所有的訊息聯絡人，一目了然。
3. 選擇 。
4. 輸入好友的電子郵件地址，然後選擇 **DONE**。

當好友接受此邀請後，隨即會被增加至好友清單中。

› 開始聊天

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
2. 從好友名單中選擇一名好友。聊天螢幕開啓。
3. 輸入您的訊息，然後選擇 。
   - 若要使用視像聊天，選擇 。
   - 若要使用語音聊天，選擇 。
4. 若要結束聊天，按下 [ ] → **End chat**。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Messenger**。

在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳户設定。

2 輸入並發送訊息。

Google+

瞭解如何存取 Google 的社交網絡服務。您可建立群組以進行討論和分享，或收發即時訊息以及上傳相片。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google+**。

在首次啓動這個應用程式時，跟隨螢幕上的指示操作以完成帳户設定。

2 選擇社群網絡功能。

Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，這款整合型通訊應用程式可用於社群網絡服務 (SNS)、電子郵件和訊息。有關詳細資料，請瀏覽 socialhub.samsungapps.com。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Social Hub**。

2 選擇訊息類型。

3 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。

- 相機在指定的期間內未使用時自動關閉。
- 視乎拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

› 拍攝相片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

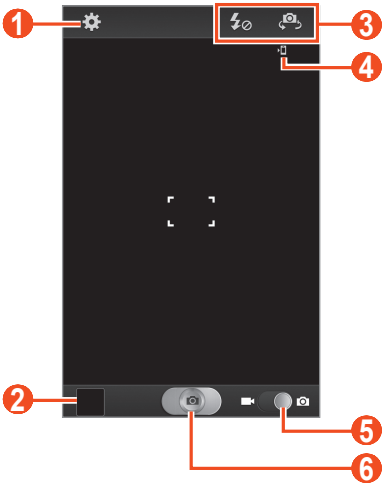

數字	功能
❶	更改相機設定。
❷	開啓圖像檢視器以檢視所拍相片。
❸	使用相機捷徑。 • ：更改閃光燈設定。 • ：在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 91 頁
❹	檢視預設儲存位置。
❺	切換至攝錄機。
❻	拍攝相片。

3 按音量鍵放大或縮小。
亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指進行放大(合攏則會縮小顯示)。

以最高解像度拍攝時，放大或縮小功能可能不可用。

4 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在拍攝對象出現在焦點時變綠。

5 選擇 拍照。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇圖像檢視器圖示檢視所拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。
- 若要發送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。
- 若要使用有關相片的附加功能，選擇**更多**並使用下列選項：
  - **設定爲**：將相片設定爲螢幕牆紙或聯絡人的來電顯示圖像。
  - **重新命名**：重新命名相片檔。

› 使用預設選項進行拍攝

您的相機提供爲各種場景預設的設定。只需爲拍攝條件和對象選擇適當的模式。

例如，當在夜間拍照時，選擇曝光更多的夜間模式。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **場景模式** → 場景。
3. 按下 [↩]。
4. 作出所有必要的調整。
5. 選擇 拍照。

用自拍模式拍攝相片

您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 → **自拍**。
3. 作出所有必要的調整。
4. 選擇 拍照。

在一笑即拍模式下拍攝相片

您的相機可識別人臉，並協助您爲他們拍照。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 → **拍攝模式** → **一笑即拍**。
3. 作出所有必要的調整。
4. 將相機鏡頭對準拍攝對象並選擇 。
   裝置會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，裝置會自動拍照。

拍攝美麗相片

使用美麗模式可隱藏面部瑕疵。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 → **拍攝模式** → **美麗**。
3. 作出所有必要的調整。
4. 選擇 拍照。

› 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適於拍攝風景。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **全景**。
3. 作出所有必要的調整。
4. 選擇 📷 拍第一張相片。
5. 緩慢將裝置往任意方向移動，將小綠框與取景器對齊。

   將小綠框與取景器對齊時，相機將自動拍攝下一張。
6. 重複步驟 5 以完成全景相片。

› 在分享拍攝模式下拍攝相片

使用分享拍攝功能，可以在拍攝相片的同時自動將拍攝的相片發送給您的朋友。此模式僅適用於裝置透過 Wi-Fi Direct 連接至另一裝置時。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **分享照片**。
3. 選擇**確定**以透過 Wi-Fi Direct 連接至另一裝置 (如有需要)。
4. 選擇 📷 拍照。

   您的相片將會發送至相連的用户。

拍攝動作相片

您可以拍攝移動對象的鏡頭，然後將其組合爲一張相片來顯示該動作。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **動作拍攝**。
3. 作出所有必要的調整。
4. 選擇 拍第一張相片。
5. 移動裝置以追蹤移動的對象。
   裝置自動拍攝下一張相片。
6. 繼續追蹤對象，直到裝置將動作相片所需的所有鏡頭完成拍攝爲止。

在卡通模式下拍攝相片

您可以拍攝有卡通效果的相片。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
2. 選擇 ⚙ → **拍攝模式** → **卡通**。
3. 作出所有必要的調整。
4. 選擇 拍照。

自訂相機設定

拍攝相片之前，選擇 ⚙ 可存取以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	在前置相機鏡頭和後置相機鏡頭間進行切換。

選項	功能
閃光燈	更改閃光燈設定。可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成自動閃光功能。
拍攝模式	更改拍攝模式。
場景模式	更改場景模式。
曝光值	調整曝光數值。
對焦模式	自動拍攝近景相片，或設定相機對焦攝影目標或追蹤人臉。
計時器	選擇相機拍攝相片前的延遲長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。
測光	選擇曝光測量類型。
防震	減少由裝置震動或移動造成的圖像模糊。
自動調整對比度	自動調整目標和背景的對比度。
閃光偵測	將相機設定爲在人物闔上眼睛時發出警示。
指引	顯示預覽畫面的網格線。
圖像品質	設定相片品質等級。

選項	功能
GPS	設定相機以包含相片的位置資訊。 • 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 • 位置會在您上傳相片到網絡時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
快門聲音	設定相機快門在拍照時發出的聲音。
儲存爲翻轉	設定相機在使用前置相機鏡頭拍照時自動翻轉圖像。
儲存位置	選定儲存所拍相片的儲存位置。
重設	重設功能表和拍攝選項。

› 錄製影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。

2 拖動滑塊到攝錄機以切換到攝錄機。

3 將鏡頭對準對象，作出各項必要調整。

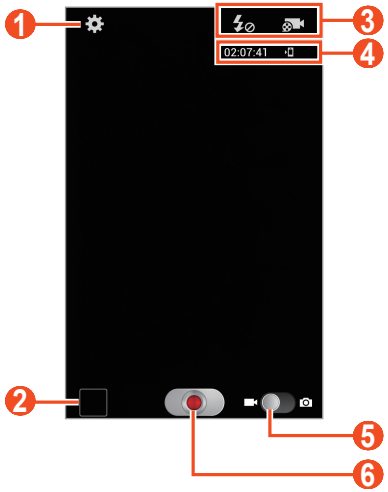

數字	功能
1	更改攝錄機設定。
2	開啓圖像檢視器以檢視所錄影片。
3	使用攝錄機捷徑。 • ：更改閃光燈設定。 • ：更改錄製模式。 您可新增或刪除常用選項的捷徑。 ► 第 91 頁
4	檢查攝錄機狀態。 • 02:07:41：可錄製的影片長度 (根據可用的記憶體) • ：預設儲存位置
5	切換至相機。
6	錄製影片。

4 按音量鍵放大或縮小。
亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指進行放大(合攏則會縮小顯示)。

當在最高解像度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

5 選擇 開始錄製。

6 選擇 停止錄製。
影片會自動儲存。

若傳送速度低，則攝錄機可能無法正確錄製影片到記憶卡。

在錄製影片後，選擇圖像檢視器圖示檢視所錄影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滾動。
- 若要播放影片，選擇 。
- 若要發送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。
- 若要使用有關影片的附加功能，選擇**更多**並使用下列選項：
  - **播放**：播放影片。
  - **重新命名**：重新命名影片檔。

› 自訂攝錄機設定

錄製影片前，選擇 可存取以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
閃光燈	更改閃光燈設定。可手動開啓或關閉閃光燈。

選項	功能
攝錄模式	更改錄製模式。
曝光值	調整曝光數值。
計時器	選擇相機開始錄製影片前的延遲長度。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光源條件調節顏色平衡。
影片品質	設定影片品質等級。
指引	顯示預覽畫面的網格線。
儲存爲翻轉	設定攝錄機在使用前置相機鏡頭攝影時自動翻轉圖像。
儲存位置	選定儲存所錄製影片的儲存位置。
重設	重設功能表和錄製選項。

› 編輯捷徑圖示

您可新增或刪除常用選項的捷徑。

1 從預覽螢幕中，選擇 ⚙ → **編輯快捷鍵**或按下 [▤] → **編輯快捷鍵**。

2 輕觸并按住選項清單中的圖示，然後將其拖到捷徑區域。

若要刪除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖到選項清單中。

3 按下 [↩] 返回到預覽屏幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、avi、wmv、fiv、mkv。

- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試播放時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**影片播放器**。

2 選擇要播放的影片。

3 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
	更改影片螢幕的比率。
	在其他已啓用 DLNA 的裝置上播放影片。
	重新開始播放；跳到上一段 (在 2 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。

圖示	功能
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。
	連接耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
	調整音量。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片和播放儲存在裝置記憶體和記憶卡中的影片。

› 支援的檔案格式

類型	格式
相片	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv

- 在播放 DivX 點播影片時避免鎖定裝置的螢幕。每次當播放 DivX 點播影片時鎖定螢幕，某一可用的租用計數將會減少。
- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試播放時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 檢視相片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。
2. 選擇資料夾。
3. 若要更改檢視模式，在螢幕右上方選擇 或 。
4. 選擇要檢視的相片 (不帶圖示)。

當檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滾動。
- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可選擇 或 ，或輕觸兩下螢幕。

如果啓動了傾斜動作，即可用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要將相片發送給其他人，選擇**發送透過**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除** → **確認刪除**。
- 若要與其他人分享相片，按下 [▤] → **共享方式**。
- 若要將相片設成牆紙或聯絡人的來電顯示圖像，按下 [▤] → **設定爲**。
- 若要使用有關相片的附加功能，按下 [▤] → **更多**並使用以下選項：
  - **複製**：複製相片檔案。
  - **列印**：使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印相片。本裝置僅與部分三星打印機相容。
  - **裁剪**：從相片裁剪圖像。
  - **動作**：存取該設定以控制裝置的動作識別。
  - **編輯**：編輯相片。

- **左轉**：逆時針旋轉相片。
- **右轉**：順時針旋轉相片。
- **投影片**：在選定資料夾中開始投影片播放。
- **重新命名**：重新命名相片檔。
- **詳細資料**：檢視相片詳細資料。

› 播放影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**媒體瀏覽器**。

2 選擇要播放的影片 (帶 圖示)。

3 用虛擬鍵控制播放。► 第 92 頁

相片編輯器

您可編輯相片並套用各種效果。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相片編輯器**。

2 選擇**選擇圖像** → 資料夾 → 圖像。
若要拍攝新相片，選擇**拍照**。

3 選擇 → **新的選擇** → **確定**。
- 若要新增到或從選框中刪除，選擇 → **加入至選擇**或**從選擇移除**。
- 若要反向選擇，選擇 → **反向選擇**。
- 若要選擇整個圖像，選擇 → **選擇全部**。
- 若要更改選擇模式，選擇 → **選擇模式**。
- 若要更改選擇大小，選擇 。
- 若要旋轉或翻轉圖像，選擇 。
- 若要裁剪圖像，選擇 。
- 若要撤消或重做上一個操作，選擇 或 。

4 在要選擇的區域上拖動手指。

5 選擇 套用色彩效果，或選擇 套用濾鏡效果。若要使用附加工具，選擇 。

6 選擇要套用的效果變化。

7 視乎情況調整圖像 (如有需要)，然後選擇**完成**。

8 完成後，按下 [▭] → **儲存**。

9 輸入名稱並選擇**確定**。

音樂播放器

瞭解如何在使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac、flac。

- 某些檔案格式不支援，視乎裝置軟體版本而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試播放時將會出錯。
- 播放質量可能因內容類型而異。
- 視乎檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 增加音樂檔案至裝置

首先將檔案傳送至您的裝置或記憶卡中：

- 從無線網絡下載。► 第 115 頁
- 使用 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 137 頁
- 透過藍牙接收。► 第 128 頁
- 複製到記憶卡。► 第 138 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。► 第 138 頁

› 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡之後，

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別。
3. 選擇音樂檔案。
4. 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
5.1ch	連接耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統。
	調整音量。
	啓動隨機播放模式。
	更改重播模式 (關閉、重播檔案或重播所有檔案)。
	重新開始播放；跳到上一段 (在 2 秒內輕觸)；在檔案中向後搜尋 (輕觸並按住)。
	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
	跳到下一段；在檔案中向前搜尋 (輕觸並按住)。

您可透過耳機控制音樂播放器。在待機模式中，按住耳機按鈕啓動音樂播放器。按下耳機按鈕開始或暫停播放。

› 建立播放清單

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
2. 選擇**播放清單**。
3. 按下 [▤] → **建立**。
4. 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**儲存**。
5. 選擇**加入音樂**。
6. 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

在播放期間，您可透過按下 [▤] → **加到播放清單**，來加入檔案到播放清單。

› 自訂音樂播放器設定

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
2. 按下 [▤] → **設定**。
3. 調整以下設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
均衡器	選擇預設均衡器類型。
音效	選擇聲效。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯示的音樂類別。
歌詞	設定以在播放期間顯示歌詞。音樂播放器僅支援歌詞使用 ID3v2 標籤。
音樂自動關	設定音樂播放器在指定的時間長度後自動關閉。

個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立和管理個人或商務聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多資料。

› 建立聯絡人

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
2. 在首次啓動這個應用程式時，選擇**不再顯示**旁的核取方塊，然後選擇**確定**。
3. 選擇 ⊕。
4. 選擇儲存位置 (如有需要)。
   如果您擁有多個帳户，選擇您要新增聯絡人的帳户。
5. 輸入聯絡人資料。
6. 選擇 ✓ 將聯絡人加到記憶體。

您亦可從撥號螢幕建立聯絡人。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電話** → **鍵盤**。
2. 輸入電話號碼。
3. 選擇**加入至聯絡人** → **建立聯絡人**。

4 選擇儲存位置 (如有需要)。
若您有多個帳號，選擇一個帳號。

5 輸入聯絡人資料。

6 選擇 ✓ 將聯絡人加到記憶體。

› 尋找聯絡人

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 在聯絡人清單中向上或向下滾動。
也可沿著右側的索引拖動手指，以快速滾動清單。

3 選擇聯絡人名稱。

找到聯絡人後，您可以使用以下選項：

- 若要致電聯絡人，選擇 ☎。
- 若要發送文字訊息或多媒體訊息，選擇 ✉。
- 若要發送電子郵件訊息，選擇 @。
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 ✎。
- 若要將聯絡人設定爲您的最愛，選擇 ★。

› 設定快速撥號號碼

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **快速撥號設定**。

3 選擇位置編號 → 聯絡人。

4 選擇電話號碼 (如有需要)。

透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置編號，可快速撥打該號碼。

建立名片

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
2. 選擇**設定個人資料**。
3. 輸入自己的個人資料。
4. 選擇 ✓。

按下 [▤] → **分享名片透過**，可將名片發送給其他人。

建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並發送訊息或電子郵件給整個群組。透過建立群組開始。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
2. 選擇**群組**。
3. 按下 [▤] → **新建**。
4. 輸入群組的名稱並選擇鈴聲。
5. 選擇**加入成員**，選擇要新增至群組的聯絡人，然後選擇 ✓。
6. 選擇 ✓。

複製聯絡人

若要從 SIM 或 USIM 卡複製聯絡人至裝置：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。
2. 按下 [▤] → **匯入/匯出** → **從SIM卡匯入**。

3 選擇儲存位置。
若您有多個帳號，選擇一個帳號。

4 選擇聯絡人，然後選擇 ☑。

若要從裝置複製聯絡人至 SIM 或 USIM 卡：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **匯入/匯出** → **匯出至 SIM 卡**。

3 選擇聯絡人，然後選擇 ☑ → **確定**。

› 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡匯入聯絡人檔案 (vcf 格式) 至裝置：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **匯入/匯出** → **從 USB 儲存裝置匯入**或**從SD卡匯入**。

3 選擇儲存位置。
若您有多個帳號，選擇一個帳號。

4 選擇匯入單一聯絡人檔案、多個聯絡人檔案或全部聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從裝置匯出聯絡人至記憶卡：

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**聯絡人**。

2 按下 [▤] → **匯入/匯出** → **匯出至 USB 儲存裝置**或**匯出到SD卡**。

3 選擇**確定**進行確認。

S Planner

瞭解如何使用 S Planner 更有效地檢視和管理您的日程和工作。

› 建立事件或工作

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Planner** → ＋。

2 若關於日曆同步的提醒訊息顯示，選擇**完成**。

3 選擇選項。

- 在任何日曆檢視模式中，都可以透過選擇並輕觸時間空位來建立活動並爲其輸入簡要的資訊。
- 在月檢視中，可以輕觸並按住某個日期以建立備忘錄。

4 輸入詳細資料並選擇**儲存**。

如需瞭解更多關於建立事件或工作的資訊，參閱第 63 頁。

› 更改檢視模式

若要切換日曆的檢視模式，選擇 › → 檢視模式視窗。亦可用兩隻手指輕觸螢幕，然後兩指靠近或張開以變更檢視模式。

年檢視

- 選擇 ◄ 或 ► 以檢視其他年份。亦可向左或向右輕彈螢幕。
- 選擇某個月以切換至月檢視。

月檢視

選擇螢幕左上方或右上方的月圖示以檢視其他月份。

週檢視

選擇 ◄ 或 ► 以檢視其他週。亦可向左或向右輕彈螢幕。

3 天檢視

- 選擇 ◄ 或 ► 以檢視前三日或後三日。亦可向左或向右輕彈螢幕。
- 若要移動事件或工作，輕觸並按住項目，然後將其拖到新空位。事件的時間和日期會自動調整。

日檢視

- 選擇 ◄ 或 ► 以檢視其他日。亦可向左或向右輕彈螢幕。
- 若要移動事件或工作，輕觸並按住項目，然後將其拖到新空位。事件的時間和日期會自動調整。

清單檢視

可以檢視自指定日期以來或截至指定日期已排程的事件和工作。

工作檢視

選擇工作旁的核取方塊以將工作標記爲已完成。

› 檢視事件或工作

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Planner**。

2 按下 [▤] → **搜尋**以搜尋事件或工作 (如有需要)。
若要縮小搜尋的範圍，選擇 ⌨ → 選項。

3 在日曆上選擇日期。
- 若要選擇今天，選擇**今天**。
- 若要透過手動輸入某日以移至特定的日期，按下 [▤] → **前往**，透過選擇 **+** 或 **-** 以輸入日期，然後選擇**設定**。

4 選擇事件或工作以檢視其詳細資料。
- 若要編輯詳細資料，按下 [▤] → **編輯**。
- 若要複製事件或工作，按下 [▤] → **複製**。
- 若要刪除事件或工作，按下 [▤] → **刪除**。
- 若要發送事件或工作給其他人，按下 [▤] → **分享透過** → 選項。
- 若要新增備忘錄或相片，按下 [▤] → **連結備忘錄**或**連結圖像** → 選項。

› 停止事件鬧鐘

如果您爲日曆事件設定了鬧鐘，則事件鬧鐘會在指定的時間發出聲音。

1 從螢幕頂部開啓通知面板。

2 選擇事件通知。

3 選擇事件，檢視更多詳細資料。
若要使事件鬧鐘重響，選擇**重響**。

S Memo

瞭解如何使用特效建立、檢視和編輯備忘錄。可以將多種多媒體內容插入備忘錄，例如圖像、地圖或標籤。

› 建立備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Memo**。

2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**不再顯示**旁的核取方塊，然後選擇**完成**。

3 選擇 。
若要使用鍵盤輸入文字，選擇 。

4 輸入文字、畫出草圖或加入相片或聲音片段。
如需瞭解更多關於建立備忘錄的資訊，參閱第 52 頁。

若要建立多頁備忘錄，

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Memo**。

2 選擇 。
若要使用鍵盤輸入文字，選擇 。

3 輸入文字、畫出草圖或加入相片或聲音片段。

4 選擇 以新增新一頁及建立備忘錄。

5 若要新增更多頁面，重複步驟 4。

6 完成後，選擇**儲存**。

7 輸入名稱並選擇**確定**。

建立資料夾

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Memo**。
2. 按下 [▤] → **建立資料夾**。
3. 輸入名稱並選擇**確定**。
4. 選擇新的資料夾並選擇 ＋✎。
   若要使用鍵盤輸入文字，選擇 ＋T。
5. 若要新增更多頁面，選擇 ⊞ 並建立備忘錄。

檢視備忘錄

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Memo**。
2. 按下 [▤] → **搜尋**以搜尋備忘錄 (如有需要)。
3. 選擇備忘錄，檢視其詳細資料。
   對於資料夾，選擇資料夾和備忘錄。

檢視備忘錄時，可使用以下選項：

- 若要切換至編輯模式，輕觸螢幕。
- 若要用其他名稱儲存備忘錄，按下 [▤] → **另存爲**。
- 若要發送備忘錄給別人，按下 [▤] → **分享經由**。
- 若要透過 PIN 碼鎖定備忘錄，按下 [▤] → **鎖定**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印備忘錄，按下 [▤] → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要將備忘錄設定爲聯絡人圖像、螢幕牆紙或 Widget 圖像，按下 [▤] → **設定爲**。

編輯備忘錄

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Memo**。
2. 選擇備忘錄或選擇資料夾 → 備忘錄。

3 輕觸螢幕以切換至編輯模式。

4 使用螢幕上的圖示編輯備忘錄。► 第 52 頁
- 若要新增標籤，按下 [▤] → **加入標籤**。
- 若要將備忘錄作爲事件或工作加到日曆，按下 [▤] → **連結至S Planner**。
- 若要更改備忘錄的背景顏色，按下 [▤] → **變更背景**。

5 選擇**儲存**。

› 匯出備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Memo**。

2 建立或選擇備忘錄。

3 按下 [▤] → **匯出** → **JPG** 或 **PDF**。
匯出的檔案將儲存在**我的檔案** → **S Memo Export** 中。也可在媒體瀏覽器中檢視匯出的圖像檔案。

› 轉換備忘錄爲文字

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Memo**。

2 通過繪製字元以建立備忘錄，或選擇備忘錄。

3 按下 [▤] → **手寫轉文字**。
您的手寫備忘錄將被轉換成文字。

若備忘錄用多種語言書寫或同時包含數字和字母，則可能無法轉換成文字。

› 同步備忘錄

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Memo**。
2. 按下 [▤] → **同步** → 選項。
3. 選擇要同步的備忘錄 → **同步**。
   若要同步所有備忘錄，選擇**全部同步**。
4. 輸入用户名稱和密碼，然後選擇**登入**。
5. 選擇**立即同步**。

與 Google Docs™ 同步備忘錄時，備忘錄的大小可能會被縮小，並且有些原始內容無法編輯。

S Note

瞭解如何建立和檢視具有特殊效果的記事本。可以插入各種多媒體內容到記事本及新增記事本捷徑到待機螢幕。

S Note 提供各種範本以幫助您輕鬆地建立記事本。

- **備忘錄/空白備註**：您可從空白頁面建立簡單記事本。
- **會議備忘錄**：您可建立約會，會議或演講的記錄。
- **雜誌**：您可通過插入多媒體檔案建立多媒體記事本。
- **日記**：您可建立相片日記。
- **食譜**：您可建立自己的食譜。
- **旅遊**：您可以建立旅遊文章。

建立記事本

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Note**。

2 選擇 ⊞ → 一個範本。

3 輸入文字，繪製草圖，或加入相片或聲音片段。如需瞭解更多關於建立記事本的資訊，參閱第 56 頁。

4 若要加入頁面，選擇 ⊞ → 頁面類型。

5 完成後，選擇**儲存**。

若要通過匯入 PDF 或圖像檔案來建立記事本，

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Note**。

2 按下 [▤] → **匯入** → 檔案格式 → 檔案。

3 如果您選擇一個圖像檔案，調整圖像大小，然後選擇**儲存** → 一個範本。

4 選擇 ✎ 或輕觸螢幕以切換到編輯模式。

5 使用螢幕上的圖示建立記事本。▶ 第 56 頁

6 當完成後，選擇**儲存**。

使用生產力工具

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Note**。

2 選擇 ⊞ → 一個範本。

3 輕觸兩下 $f(x)$ 並選擇一個工具。

- **公式相符**：轉換手寫公式到一個組織良好的公式。選擇**搜尋**以獲得有關公式的詳細資訊。
- **形狀相符**：轉換您已繪製的形狀。
- **手寫文字**：轉換手寫筆記。

- **網絡搜尋**：選擇 在預設的網頁上搜尋關於手寫關鍵字的資訊。

當您輕觸並按住 ，工具面板將出現，您可以在工具之間輕鬆切換。

檢視記事本

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Note**。

2 選擇 搜尋記事本 (如有需要)。

3 選擇記事本。

檢視記事本時，可使用下列選項：

- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。
- 若要移至其他頁面的記事本，選擇在螢幕底部的箭頭，向左或向右滾動，然後選擇頁面。
- 若要切換至編輯模式，選擇 或輕觸螢幕。
- 若要發送記事本給別人，按下 [] → **分享透過**。
- 若要匯出記事本，按下 [] → **匯出**。記事本將作爲圖像檔案或 PDF 檔案匯出到**我的檔案** → **S Note Export**。
- 若要管理多頁的記事本，按下 [] → **編輯頁面**。
- 若要儲存記事本爲事件，按下 [] → **建立事件**。視乎所選的範本，此功能可能不可用。
- 若要新增記事本的捷徑到待機螢幕，按下 [] → **設定爲捷徑**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印記事本，按下 [] → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。

› 編輯記事本

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Note**。

2 選擇一個記事本。
若要新增或更改記事本封面，輕觸並按住記事本，並選擇**編輯封面**。

3 選擇 或輕觸螢幕以切換到編輯模式。

4 使用螢幕上的圖示編輯記事本。► 第 56 頁
- 若要更改記事本的背景圖像，按下 [▤] → **變更背景**。
- 若要刪除記事本，按下 [▤] → **刪除**。
- 若要新增標籤，按下 [▤] → **加入標籤**。

5 選擇**儲存**。

› 同步記事本

您可與網絡伺服器同步您的記事本。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Note**。

2 按下 [▤] → **同步** → 一個選項。

3 輸入您的電子郵件地址和密碼，然後選擇**登入**。

4 選擇記事本以同步 → **同步**。
若要同步所有記事本，選擇**同步全部**。

5 選擇**立即同步**。

› 用資料夾管理記事本

建立一個資料夾

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Note**。

2 按下 [▤] → **建立資料夾**。

3 輸入一個名稱並選擇**確定**。

4 選擇新的資料夾。
- 若要建立記事本，選擇 ➕ → 一個範本。
- 若要建立子資料夾，按下 [▤] → **建立資料夾**。

複製或移動記事本

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **S Note**。

2 選擇一個資料夾 (如有需要)。

3 按下 [▤] → **複製**或**移動**。

4 選擇記事本 → **複製**或**移動**。

5 移動到新的位置。

6 選擇**複製到此處**或**移到這裡**。

錄音機

瞭解如何操作裝置的錄音機。

› 錄製語音備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。

2 選擇**錄音**開始錄製。

3 對著話筒說話。

4 完成後，選擇**停止**。
裝置會自動儲存備忘錄。

5 若要錄製更多語音備忘錄，再次選擇**錄音**。

› 播放語音備忘錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**錄音機**。

2 選擇語音備忘錄。

透過按下 [▭] → **分享** → 選項，可將語音備忘錄發送給其他人。

網絡

網絡服務需要數據連線。聯絡營運商以選擇最佳通話方案。

瀏覽器

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而異。

› 瀏覽網頁

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**以啓動指定的首頁。
若要存取指定的網頁，選擇 URL 輸入欄，輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇**前往**。

2 使用以下按鍵瀏覽網頁：

數字	功能
1	檢視網頁詳細資料。
2	重新載入目前網頁。當裝置正在載入網頁時，此圖示更改爲 ✕。

數字	功能
❸	輸入要存取的網頁的網址。
❹	檢視使用中瀏覽器視窗的縮圖。
❺	開啓已儲存書籤、已儲存網頁和最近互聯網歷程記錄清單。

瀏覽網頁時，可使用以下選項：

- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可輕觸兩下螢幕。

如果啓動了傾斜動作，即可用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。

- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 [▤] → **下一頁**。
- 若要開啓新視窗，按下 [▤] → **新視窗**。
- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [▤] → **加入書籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加入到待機螢幕，按下 [▤] → **新增捷徑到首頁**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 發送給其他人，按下 [▤] → **分享頁面**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [▤] → **在頁面上尋找**。
- 若要切換至桌面檢視，按下 [▤] → **桌面檢視**。
- 若要儲存目前網頁並在以後離線閱讀，按下 [▤] → **儲存以供離線閱讀**。選擇**儲存頁面**可檢視已儲存的頁面。
- 若要調整螢幕的亮度和顏色，按下 [▤] → **亮度和顏色**。

- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [▤] → **下載項目**。
- 若要使用 Wi-Fi 或 USB 連線列印目前網頁，按下 [▤] → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [▤] → **設定**。

› 透過語音搜尋資訊

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 選擇 URL 輸入欄位。
3. 選擇 並對著裝置話筒說一個關鍵字。
   裝置會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。

› 將最愛的網頁加入書籤

如果知道網站的網址，可手動加入書籤。若要加入書籤：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 選擇 → **書籤**。
3. 選擇**加入書籤**。
   若要將您正在檢視的網頁加入書籤，跳至步驟 5。
4. 輸入網頁標題和網址 (URL)。
5. 選擇**儲存**。

從書籤清單，輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**在新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，選擇**新增捷徑到首頁**。
- 若要將網址 (URL) 發送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網址 (URL)，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定爲首頁**。

› 存取最近歷程記錄

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**瀏覽器**。
2. 選擇 → **歷程記錄** → 類別。
3. 選擇要存取的網頁。

選擇 可將網頁加入書籤清單。

Maps

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置，搜尋街道、城市或國家及獲取路線。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

搜尋位置

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Maps**。
地圖會顯示您的目前位置。

2 選擇 。

3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音搜尋位置，選擇 。

4 選擇要檢視詳細資料的位置。
- 若要檢視所有搜尋結果的清單，選擇**結果清單**。
- 若要檢視您的目前位置，選擇 。
- 若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
- 若要爲地圖加入附加資訊的層面或更改檢視模式，按下 [▭] → **圖層**。
- 若要爲該位置加入星號，選擇顯示位置名稱的對話框 → 。

獲得到達指定目的地的路線

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Maps**。

2 選擇 。

3 輸入起點和終點的地址。
若要從聯絡人清單或已標示的地點輸入地址或指向地圖上的位置，選擇 ◢ → **聯絡人**、**地圖上的點**或 **My Places**。

4 選擇出行方式 (汽車、巴士或步行)，然後選擇**規劃路線**。

地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。選擇一條路線以檢視旅行的詳細資料，然後選擇**地圖檢視**檢視地圖上的路線。

5 選擇 ◀ 或 ▶ 以僅檢視單一部份的路線。

6 完成後，按下 [▭] → **清除結果**。

Latitude

瞭解如何透過 Google Latitude™ 定位服務與朋友共享您的位置，並檢視朋友的位置。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開應用程式清單，然後選擇 **Latitude**。

裝置自動加入縱橫。

2 選擇 👤+ → **從「聯絡人」選取**或**透過電子郵件地址新增**。

3 選擇一個朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。

4 選擇**是**。

當好友接受您的邀請時，即可分享位置。

5 選擇**地圖檢視**。

朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

Local

瞭解如何搜尋附近的地點。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Local**。

2 選擇類別。
裝置按所選的類別搜尋您當前位置附近的地點。

3 選擇要檢視其詳細資料的地點。

4 檢視資訊時，可使用下列選項：
- 若要在地圖上檢視該地點，選擇**地圖**。
- 若要檢視前往該地點的路線，選擇**路線**。
- 若要檢視某個地方的電話號碼，選擇**撥打電話**。

Navigation

瞭解如何使用 GPS 導航系統及語音導航功能找尋和顯示您的目的地。

- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規章制度。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Navigation**。

2 在首次啓動這個應用程式時，選擇 **Accept**。

3 使用以下任何一個方法輸入目的地：
- 說出目的地，例如：「導航至目的地」。
- 用虛擬鍵盤輸入目的地。
- 選擇聯絡人的地址作爲目的地。
- 選擇已標示的地點作爲目的地。

4 依螢幕上的說明使用導航服務。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube™ 影片分享服務檢視和分享影片。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 觀看影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。

2 從清單中選擇影片。

3 使用螢幕上的圖示控制播放。

› 分享影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。

2 選擇影片。

3 選擇 → 選項。

› 上載影片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。

2 選擇 **ACCOUNT**。

3 如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳户。此外，也可選擇 **Add account** 並設定帳户以登入 YouTube。

4 選擇 ⬆ → 影片。

在首次上傳影片時，選擇一種網絡類型以上傳影片。

5 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇 **Upload**。

Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地把大量應用程式直接下載到裝置。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新聞、參考資料、社交網絡、導航、與健康相關的應用程式等，瞬間帶來豐富的流動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式，享受更佳的流動生活。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 如需詳細資料，請瀏覽 www.samsungapps.com。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。

2 若首次啓動此應用程式，請閱讀條款及細則並選擇 **接受**。

3 按需要搜尋和下載應用程式。

Play Store

您可以從 Play Store 下載遊戲、鈴聲或其他應用程式。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Play Store**。

2 搜尋檔案並將其下載到裝置。► 第 42 頁

Readers Hub

瞭解如何存取各種閱讀材料。

部分功能目前可能無法使用。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Readers Hub**。

2 在首次啓動這個應用程式時，選擇**在 90 天內不要顯示** 旁的核取方塊，然後選擇**確認**。

3 選擇部份閱讀材料的縮圖。

4 搜尋和存取閱讀資料。

News & Weather

瞭解如何檢視天氣資訊、閱讀熱門新聞和其他新聞。

› 檢視天氣資訊

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **News & Weather**。

2 在螢幕的上方選擇 **WEATHER**。
裝置會搜尋您的當前位置，並顯示天氣資訊。

您可更改位置，檢視其他地區的天氣資訊。按下 [▤] → **Settings** → **Weather settings**，然後清除 **Use my location** 旁邊的核取方塊。在 **Set location** 中選擇位置。

› 閱讀新聞

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **News & Weather**。

2 向左滾動至螢幕頂端的新聞標題。

3 選擇一篇文章並開啓。

若要增加新聞分類，按下 [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**。

連接設定

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 的距離內交換資訊，而無需物理連線。

使用藍牙傳送資訊時無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。

- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的數據丟失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經藍牙 SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不要使用藍牙功能作爲非法用途 (例如，盜版副本或檔案，竊聽用於商業用途的通訊)。三星不負責非法使用藍牙功能的後果。

› 開啟藍牙無線功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**，再選擇**藍牙**旁邊的**關**。

› 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **藍牙** → **搜尋裝置**。

2 選擇一個裝置。

3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (如有)，然後選擇**確定**。此外，選擇**確定**可將您裝置與該裝置間的 PIN 碼相配。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該連接時，配接便完成。如果配接成功，裝置將自動搜尋可用的服務。

某些裝置，尤其是耳機或免提汽車套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須輸入它。

› 通過藍牙無線功能發送數據

1 從適當的應用程式或我的檔案選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆事件、備忘錄或媒體檔案。

2 選擇要透過藍牙發送數據的選項。

選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3 搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對。

› 透過藍牙無線功能接收數據

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **藍牙**，再選擇裝置旁邊的核取方塊。

若要選擇裝置可見的時間長度，按下 [▭] → **可見逾時**。

2 當提示時，輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**。此外，選擇**確定**可將您裝置與該裝置間的 PIN 碼相配。

3 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收數據。

接收的數據已儲存在 Bluetooth 資料夾。接收的聯絡人自動儲存至電話簿。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線聯網功能以啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線局域網 (Wi-Fi)。

您可連接到互聯網，或連接到接入點或無線熱點可用的其他網絡裝置。

本裝置使用非諧波頻率，僅限於所有歐洲國家使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 並且沒有室內限制，但是不能在户外使用 Wi-Fi。

› 啟動 Wi-Fi 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**，再選擇 **Wi-Fi** 旁邊的**關**。

已啓動的 Wi-Fi 網絡在後台執行會消耗電池電量。若要節省電池電量，只在需要時啓動 Wi-Fi 網絡功能。

› 找尋並連線到 Wi-Fi AP

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
   裝置會自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
2. 選擇網絡。
3. 輸入網絡的密碼 (如有需要)。
4. 選擇**連接**。

› 手動加入 Wi-Fi AP

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi** → **新增網絡**。
2. 輸入網絡 SSID 並選擇安全類別。
3. 按所選安全類別進行安全設定。
4. 選擇**儲存**。

使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi AP

透過 WPS，您可以連線到安全網絡。

若要使用 WPS 按鍵連線到 Wi-Fi AP：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 選擇指示爲保護網絡可用的網絡，然後選擇**顯示進階選項**旁邊的核取方塊。
3. 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
4. 選擇**按鈕** → **連接**。
5. 2 分鐘內在接入點上按下 WPS 按鈕。

若要使用 WPS PIN 連接到 Wi-Fi AP：

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 選擇指示爲保護網絡可用的網絡，然後選擇**顯示進階選項**旁邊的核取方塊。
3. 選擇 **WPS** 下拉式功能表。
4. 選擇**來自接入點的 PIN 碼**或**來自此裝置的 PIN 碼** → **連接**。
5. 在接入點上，按下 WPS 按鈕或輸入裝置的 PIN 碼。

設定靜態 IP 設定

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **Wi-Fi**。
2. 選擇網絡，然後選擇**顯示進階選項**旁邊的核取方塊。

3 選擇 **IP 設定**下拉式功能表。

4 選擇**靜態**。

5 更改接入點的 IP 設定，例如 IP 位址、網絡首碼長度、閘道和 DNS。

6 選擇**連接**。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在無需接入點的情況下，透過 Wi-Fi 網絡連線兩台裝置。

› 將本裝置連線到另一個裝置

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **Wi-Fi Direct**。

2 選擇 **Wi-Fi Direct** 旁邊的**關**。

3 選擇**掃描**。

4 選擇一個裝置。
其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。

› 透過 Wi-Fi 發送數據

1 從適當的應用程式或個人檔案選擇某一檔案或項目，例如：備忘錄或媒體檔案或網址。

2 選擇要透過 Wi-Fi 發送數據的選項。

選擇選項的方式可能視乎數據類型而定。

3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收數據

接收數據時，數據將自動儲存至裝置。收到的數據將儲存至 ShareViaWifi 資料夾。

AllShare

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網絡聯盟) 服務實現透過 Wi-Fi 在已啓用 DLNA 裝置之間分享媒體檔案。

- 視乎裝置的軟體而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視乎裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 的裝置上無法播放。

› 自訂 DLNA 設定進行共用媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 的裝置存取您裝置上的媒體檔案，必須啓動媒體分享。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
2. 按下 [▤] → **設定**。
3. 調節下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
裝置名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
共享影片	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享影片的功能。
共享圖片	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享圖像的功能。

選項	功能
分享音樂	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分享音樂的功能。
從其他裝置上載	設定是否接受從其他裝置上載。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設儲存位置。
字幕	設定爲顯示字幕。

› 在另一已啟用 DLNA 的裝置上播放檔案

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
2. 選擇**我的裝置**。
3. 選擇媒體類別和檔案。
4. 選擇播放器。在所選的播放器上開始播放。
5. 使用裝置中的圖示控制播放。

視乎網絡連接和所連結的伺服器，播放可能發生緩沖。

› 在其他裝置上播放另一裝置的檔案

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **AllShare**。
2. 選擇**遠端裝置**。
   您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。
3. 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔的裝置。

4 選擇媒體類別和檔案。

5 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。

6 使用裝置中的圖示控制播放。

流動網絡共享

瞭解如何將裝置設爲電腦或其他裝置的無線數據機或無線接入點，並分享您裝置的流動網絡連線。

› 透過 Wi-Fi 分享您裝置的流動網絡

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **網絡共享及 Mobile AP**。

2 選擇 **Mobile AP**，啓動 Wi-Fi 網絡共享功能。

3 選擇**配置 Mobile AP**，配置網絡設定爲將裝置用作接入點：

選項	功能
網絡 SSID	檢視和編輯會顯示在外部裝置上的裝置名稱。
安全性	選擇安全性類型。

4 完成後，選擇**儲存**。

5 在其他裝置的可用連接清單中找出裝置的名稱，然後連接到網絡。
您的裝置可與其他裝置分享流動網絡連接。

› 透過 USB 分享您裝置的流動網絡

1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到電腦。

2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **網絡共享及 Mobile AP**。

3 選擇 **USB 網絡共享**啓動 USB 網絡共享功能。
裝置與電腦分享流動網絡連接。
若要停止分享網絡連線，清除 **USB 網絡共享**旁邊的核取方塊。

網絡連接的分享方法視乎電腦的作業系統而定。

› 透過藍牙無線功能分享裝置的流動網絡

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **網絡共享及 Mobile AP**。

2 選擇**藍牙網絡共享**以啓動藍牙網絡共享功能。

3 在另一裝置上，尋找並配對您的裝置。

GPS

裝置已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務。

若要更佳地接收 GPS 訊號，避免在以下情況使用裝置：

- 在建築物之間，在隧道或地下通道裡，或在建築物之內
- 在惡劣天氣下

- 在高電壓或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內

使用 GPS 功能時，切勿碰觸內置天線部分或用手或其他物件遮蓋這部分。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

› 啟用定位服務

爲接收所在位置和搜尋地圖，您必須啓動定位服務。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **定位服務**。

2 調節下列設定以啓動定位服務：

選項	功能
Google 定位服務	設定以使用 Wi-Fi 及／或流動網絡找尋所在位置。
GPS 衛星	設定以 GPS 衛星定位找尋所在位置。
位置和 Google 搜尋	設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

PC 連接

瞭解如何使用 USB 纜線將裝置連線至電腦透過將裝置連接至電腦，您可以使檔案與 Windows Media Player 同步、直接將數據傳送到裝置及從裝置傳出數據，以及使用 Samsung Kies 程式。

裝置正在傳輸或存取數據時，請勿從電腦拔下 USB 纜線。這樣做會導致數據丟失或損壞裝置。

爲確保效果最佳，請將 USB 纜線直接連接到電腦上的 USB 埠。使用 USB 集線器時，數據傳輸可能會失敗。

› 與 Samsung Kies 連線

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。可從三星網站下載該程式。

Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

1 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。

Samsung Kies 會自動啓動。如果没有執行 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 將檔案從電腦複製到裝置。

詳情請參閱 Samsung Kies 説明。

› 與 Windows Media Player 同步處理

確保 Windows Media Player 已安裝到電腦上。

1. 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
   連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
2. 開啓 Windows Media Player 同步處理音樂檔案。
3. 在彈出式視窗中編輯或輸入裝置名稱 (如有需要)。
4. 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。
5. 開始同步。

› 作爲大容量儲存裝置連線

可將裝置連線至電腦並將其用作卸除式磁碟。插入記憶卡時，裝置可用作讀卡機，並允許您存取檔案目錄。

若要使用電腦連線，必須停用 USB 除錯模式。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **開發人員選項**，然後清除 **USB 除錯**旁邊的核取方塊。

記憶卡的檔案目錄將顯示爲卸除式磁碟，與內部記憶體不同。

1. 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。
2. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **USB 功能** → **連接儲存裝置至電腦**。
3. 選擇**確定** (如有需要)。
4. 使用 USB 纜線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。

5 連接後，選擇**連接儲存裝置至電腦 → 確定**。

6 開啓資料夾以檢視檔案。

7 從電腦複製檔案到記憶卡。

8 完成後，選擇**關閉 USB 儲存裝置**。

若要中斷裝置與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後再從電腦移除 USB 纜線。否則，記憶卡上儲存的資料可能遺失，或損壞記憶卡。

› 作爲媒體裝置連接

可以將裝置連接到電腦並存取裝置上儲存的媒體檔。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。

3 選擇**已連接作爲外置儲存裝置 → 媒體裝置 (MTP)**。

4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

› 作爲相機裝置連接

可將裝置作爲相機連接到電腦並存取裝置中的檔案。

當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖動以開啓通知面板。

3 選擇**已連接作爲外置儲存裝置** → **相機 (PTP)**。

4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

VPN 連接

您可建立虛擬私人網絡 (VPN)，透過公用網絡 (例如互聯網) 安全地連接至您的私人網絡。

- 裝置應已配置好可以存取互聯網。如果無法正常存取互聯網，則需要修改連接。如果不肯定要輸入什麼連接資料，請向服務供應商查詢。
- 若要使用此功能，必須啓動螢幕鎖定功能。

› 設定 VPN 連接

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **VPN** → **新增 VPN 網絡**。

2 自訂連接資料。

可用的選項可能隨 VPN 類型而異。

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器地址	輸入 VPN 伺服器的位址。
L2TP 保密	設定使用 L2TP 秘密密碼。
IPSec 識別碼	輸入用户名稱。

選項	功能
IPsec預共用金鑰	輸入預先共用金鑰。
IPSec 使用者證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的用户證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從網絡下載。
IPSec CA 證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的認證機構 (CA) 證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從網絡下載。
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用來識別您的伺服器證書。您可從 VPN 伺服器匯入用户證書或從網絡下載。
PPP 加密 (MPPE)	設定爲在將數據發送至 VPN 伺服器之前加密數據。
顯示進階選項	設定爲更改進階網絡設定。

3 完成後，選擇**儲存**。

› 連接至私人網絡

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **更多...** → **VPN**。

2 選擇私人網絡。

3 輸入用户名稱和密碼，然後選擇**連接**。

工具

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。也可使用計秒錶、倒數計時器和桌面時鐘。

› 設定新鬧鐘

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
2. 選擇**建立鬧鐘**或按下 [▤] → **建立**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
   選擇**智能鬧鐘**旁邊的核取方塊，啓用模擬的自然音，並使鬧鐘螢幕處於主鬧鐘螢幕之前。
4. 完成後，選擇**儲存**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時：

- 若要停止鬧鐘，選擇 ⊠，然後將手指拖到大圓周外面。
- 若要在指定時間後重複鬧鐘，選擇 zZ，然後將手指拖到大圓周外面。

› 刪除鬧鐘

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
2. 按下 [▤] → **刪除**。
3. 選擇要刪除的鬧鐘。
4. 選擇**刪除**。

建立世界時間

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。

2 選擇**加入城市**或按下 [▤] → **新增**。

3 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
若要在世界地圖檢視模式下選擇城市，選擇 ◍。

4 若要增加更多世界時間，請重複執行步驟 2-3。

若要在時鐘套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後選擇 **DST設定**。

使用計秒錶

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **計秒錶**。

2 選擇**開始**開始計秒錶。

3 選擇**圈**記錄單圈時間。

4 完成後，選擇**停止**。

5 選擇**重設**清除記錄時間。

使用倒數計時器

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **計時器**。

2 設定倒數計時的時間長度。

3 選擇**開始**以開始倒數計時。

4 當倒數計時器倒數結束並且鬧鐘響鈴時，選擇 ☒，然後將手指拖到大圓周外面。

› 使用桌面時鐘

桌面時鐘顯示當前時間和日期，以及天氣。

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **桌面時鐘**。
2. 選擇 ⊠ 以設定待機時鐘。
3. 按下 [▭] → **設定**。
4. 更改下列選項：

選項	功能
隱藏狀態列	設定是否在螢幕頂部顯示指示圖示區域。
螢幕牆紙	選擇待機時鐘的螢幕牆紙。
時間 / 日曆顯示	設定爲顯示時鐘或日曆。
AccuWeather	設定爲顯示當前位置的天氣。也可將桌面時鐘設定爲自動更新最新資訊並選擇溫度單位。
亮度	設定螢幕亮度。
底座設定	設定爲當裝置連接至台式電腦的接口時，可使用底座揚聲器。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

› 執行計算

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。

2 使用與計算機螢幕對應的按鍵，進行基本數學運算。

將裝置旋轉爲橫向檢視，以使用科學計算機。如果停用自動旋轉，按下 [▤] → **科學計算機**。

› 檢視計算記錄

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。

2 執行計算。

3 選擇 ▼ 可關閉計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。

4 若要清除歷程記錄，按下 [▤] → **清除歷程記錄**。

下載項目

瞭解如何管理從網絡或電子郵件下載檔案的記錄。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**下載項目**。

2 選擇下載資料夾。

3 若要開啓下載的檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 🗑。

Search

可以搜尋裝置上的應用程式和資料，以及網路上的特定資料。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Search**。

2 輸入要搜尋數據的字母或單字。
若要透過話音搜尋數據，選擇 並對著裝置的話筒說出關鍵字。

3 選擇要存取的項目名稱。

迷你日記

瞭解如何保留相片日記。

› 建立迷你日記

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**迷你日記**。

2 如果首次啓動此應用程式，選擇**是**。

3 若有儲存的日記，選擇**建立日記**以建立新日記。

4 更改今日日期並設定天氣 (如有需要)。

5 選擇**加入相片**，然後加入圖像或拍攝相片。
若要爲附加的相片加入簡短描述，選擇**新增位置**。

6 選擇**輕觸以加入文字**，輸入文字，然後選擇**完成**。

7 選擇**儲存**。

› 檢視迷你日記

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**迷你日記**。

2 選擇日記。

若要上載迷你日記到社群網站，按下 [▤] → **匯出(發佈)**。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地存取全部儲存在裝置和記憶卡中的圖像、影片、音樂、聲音剪輯及其他類型檔案。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾。
- 若要在檔案目錄中上移一級，選擇**上**。
- 若要返回首頁目錄，選擇**主目錄**。

3 選擇要開啓的檔案。

在資料夾中，按下 [▤] 以使用以下選項：
- 若要發送檔案給其他人，選擇**分享**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要刪除檔案或資料夾，選擇**刪除**。
- 若要更改檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列按**。
- 若要將檔案移動或複製到另一資料夾，選擇**移動**或**複製**。
- 若要更改檔案或資料夾名稱，選擇**重新命名**。
- 若要更改檔案管理員設定，選擇**設定**。

Polaris Office

瞭解如何建立和檢視 Polaris Office 文件。

› 建立文件

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office**。
2. 閱讀註册資訊並選擇**稍候**或**註冊**。
3. 選擇 → 文件類型。
4. 建立文件。
5. 完成後，按下 [▭] → **儲存**。
6. 輸入文件名稱，然後選擇目標位置。
7. 選擇**儲存**。

› 開啟文件

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office**。
2. 選擇**我的檔案**或**最近的資料夾** → 文件檔案。
3. 檢視文件。

可用的選項可能隨文件類型而異。

- 若要放大，將兩隻手指放在螢幕上，然後兩指張開。若要縮小，合攏兩隻手指。也可按下 [▭] → **縮放** → 選項。
- 若要開啓編輯工具列，按下 [▭] → **編輯模式**。

- 若要搜尋文件中的文字，按下 [▤] → **尋找**。
- 若要將目前頁面加入書籤，按下 [▤] → **書夾**。
- 若要調整文件以適應螢幕，按下 [▤] → **回流文本**。
- 若要移至特定的頁面，按下 [▤] → **轉至**。
- 若要發送檔案給他人，按下 [▤] → **發送檔案**。
- 若要透過 Wi-Fi 或 USB 連線列印檔案，按下 [▤] → **列印**。本裝置僅與部分三星打印機相容。
- 若要透過文字轉語音功能朗讀文件，按下 [▤] → **文字轉換語音**。
- 若要自訂用於顯示或管理文件的設定，按下 [▤] → **設定**。

› 線上管理文件

1. 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Polaris Office**。
2. 選擇**網頁檔案** → **Box.net**。
3. 輸入電子郵件地址和密碼以存取帳户，然後選擇 **新增**。
4. 檢視並管理伺服器上的文件。

SIM 卡工具包

使用服務供應商提供的多種附加服務。視乎 SIM 卡或 USIM 卡而定，此功能表的可用性或標籤可能不同。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **SIM 卡工具包**。

工作管理員

使用工作管理員，您可以檢視目前正在執行的應用程式和記憶體資訊。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**工作管理員**。

2 使用以下選項：

- **啟用的程式**：檢視裝置上所有正在運行的應用程式。
- **已下載**：檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
- **RAM**：檢視並管理裝置的 RAM。
- **儲存位置**：檢視裝置和記憶卡上已使用和可用的記憶體。
- **說明**：檢視關於延長電池壽命和 RAM 管理員的資訊。

Voice Dialer

瞭解如何透過語音撥打電話或開啓應用程式。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 識別的語言可能視乎您所在地區或服務供應商而定。

› 呼叫聯絡人

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice Dialer**。

2 說出「呼叫」或「撥號」，接著說出姓名或電話號碼。

裝置將撥打相應的號碼。若要重撥最近撥打過的號碼，請說「重撥」。

› 開啟應用程式

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice Dialer**。

2 說出「開啓」，然後說出應用程式名稱。
裝置將開啓相應的應用程式。

Voice talk

瞭解如何使用 Voice talk 提供的語音指令功能。只需對著裝置說話，即可在出行時撥打號碼、發送訊息、編寫備忘錄或完成其他工作。

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Voice talk**。

2 如果首次啓動此應用程式，完成教程。

3 選擇 **Tap & Speak**。
也可快速輕觸兩下裝置以在設定動作識別功能時啓動語音識別。► 第 166 頁

4 對著話筒說出一句指令。

設定

存取設定功能表

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定**。

2 選擇設定類別並選擇選項。

Wi-Fi

開啓或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 129 頁

藍牙

開啓或關閉藍牙無線功能。► 第 126 頁

數據使用量

追蹤數據使用情況及自訂數據限制設定。

- **流動數據**：設定爲使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。
- **數據使用週期**：自訂限制循環的設定。

若要使用更多選項，按下 [▤]。

- **數據漫遊**：設定爲在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景數據**：設定爲在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定爲顯示透過 Wi-Fi 的數據使用情況。

更多...

更改設定以控制裝置與其他裝置或網絡的連線。

› 飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

› 通過 Wi-Fi 使用 Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

› USB 功能

將裝置作爲大容量儲存裝置連接到電腦。► 第 138 頁

› VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。► 第 140 頁

› 網絡共享及 Mobile AP

- **USB 網絡共享**：啓動 USB 網絡共享功能，透過 USB 將裝置的流動網絡連線與電腦共享。連接到電腦時，您的裝置用作電腦的無線數據機。► 第 135 頁
- **Mobile AP**：啓動 Wi-Fi 網絡共享功能可透過 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。► 第 134 頁
- **配置 Mobile AP**：配置 Wi-Fi 網絡共享的網絡設定。
- **藍牙網絡共享**：啓動藍牙網絡共享功能以透過藍牙無線功能分享裝置的流動網絡連線。► 第 135 頁
- **說明**：檢視關於使用網絡共享功能的資訊。

› Wi-Fi Direct

啓動 Wi-Fi Direct 功能，透過無需接入點的 Wi-Fi 網絡連線兩個裝置。► 第 131 頁

› 流動網絡

- **使用分組數據**：設定以允許網絡服務的封包交換數據網絡。
- **數據漫遊**：漫遊時或本地網絡不可用時，將裝置設定爲連接其他網絡。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。

通話

自訂通話功能的設定。

- **來電拒絕**：設定爲自動拒絕特定電話號碼的來電。可新增電話號碼到拒絕清單。► 第 69 頁
- **設定拒絕訊息**：新增或編輯要在拒絕來電時發送的訊息。
- **來電提示**：
  - **撥出電話震動**：設定裝置在對方接聽電話時震動。
  - **通話狀態提示音**：啓動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
  - **通話提示**：設定裝置在通話期間提醒有關事件。

- **接聽 / 結束通話**：
  - **接聽鍵**：將裝置設定爲按下 [⌂] 接聽來電。
  - **自動接聽**：設定爲在指定時長後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
  - **以電源鍵結束通話**：將裝置設定爲按下電源鍵時結束通話。
- **開啟距離感應器**：設定在通話中開啓距離感應器。
- **來電轉駁**：將來電轉駁至另一個號碼。
- **其他設定**：
  - **來電顯示**：打出電話時，在對方裝置上顯示您的電話號碼。
  - **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
  - **來電待接**：當通話已經進行時，允許來電提示。
  - **自動重撥**：啓動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連結或切斷的通話。
  - **固定撥號號碼**：啓動或停用 FDN 模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。
- **留言信箱服務**：選擇或設定您的服務供應商。
- **留言信箱**：輸入要存取留言信箱服務的號碼。您可從服務供應商處獲得該號碼。

聲音

更改裝置各種聲音的設定。

- **音量**：調整所有來電鈴聲、媒體聲音、系統音和通知的音量。

- **震動強度**：調整震動强度。
- **靜音模式**：啓動靜音模式以使裝置震動或關閉除媒體聲音和鬧鈴聲以外的所有聲音。
- **手機鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **預設通知**：選擇事件提示鈴聲，如收到新訊息和未接來電。
- **聲音和震動**：設定裝置爲震動並播放鈴聲用於來電。
- **按鍵聲音**：設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。
- **觸控聲音**：當在觸控屏上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在您鎖定或解除鎖定觸控屏時發出聲音。
- **輕觸螢幕時震動**：將裝置設定爲在按下裝置底部的按鍵或電源鍵時震動。

顯示

更改顯示設定。

- **主螢幕牆紙**：選擇待機螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕牆紙**：選擇螢幕鎖定時顯示的圖像。
- **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **天氣**：設定以在鎖定螢幕上顯示天氣資訊。

- **天氣設定**：更改天氣顯示的設定。
- **時鐘和天氣位置**：選擇鎖定螢幕上時鐘天氣資訊的位置。
- **說明文字**：設定在鎖定屏幕上顯示的說明文字。
- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **字體風格**：更改顯示文字的字體。您可透過選擇**線上獲取字體**，從 Play Store 下載字體。
- **顯示電池電量百分比**：設定爲檢視剩餘電池電量。
- **觸控按鍵燈持續時間**：設定觸摸按鍵背景燈的亮燈時長。
- **自動調整螢幕電源**：設定爲透過調整螢幕亮度節省電源。
- **水平校準**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的運動識別。
- **陀螺儀校準**：校準陀螺儀，使裝置能夠正確識別旋轉。

- 校準時將裝置置於穩定表面上。校準過程中，如果裝置震動或移動，校準過程將會失敗。
- 對傾斜或平移動作、或啓用動作的遊戲，以及顯示漂移或意外運動時，校準陀螺儀。

省電

更改省電模式的設定。

- **系統省電模式**：啓動省電模式以減少電池消耗。
- **自訂省電模式**：設定爲根據自訂設定啓動省電模式。
- **自訂省電模式設定**：
  - **省電模式於**：選擇裝置自動切換至省電模式的電量級別。
  - **關閉 Wi-Fi**：裝置不連接 Wi-Fi AP 時停用 Wi-Fi 功能。
  - **關閉藍牙**：不使用時停用藍牙功能。
  - **關閉 GPS**：不使用時停用 GPS 功能。
  - **關閉同步**：裝置未與網絡伺服器同步時關閉同步功能。
  - **亮度**：啓動省電模式的亮度設定。
  - **亮度**：設定省電模式的亮度級別。
  - **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **瞭解關於省電**：瞭解如何減少電池電量消耗。

儲存裝置

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 儲存裝置和記憶卡。

格式化記憶卡會永久刪除記憶卡中的所有數據。

內置記憶體的實際可用容量小於指定容量，因爲操作系統和預設應用程式佔用一部分記憶體。

電量

檢視裝置消耗的電量。

應用程式

檢視並管理裝置上的應用程式。

帳戶與同步

更改自動同步的設定，或管理同步的帳户。

定位服務

更改 GPS 功能的設定。

- **Google 定位服務**：設定使用 Wi-Fi 網絡與/或流動網絡來找尋所在位置。
- **GPS 衛星**：設定使用 GPS 衛星定位來找尋所在位置。
- **位置和 Google 搜尋**：設定裝置使用目前 Google 搜尋和其他 Google 服務的位置。

安全性

更改設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡的安全。

- **螢幕鎖定**：設定如何解鎖螢幕。
  - **無**：停用螢幕鎖定。
  - **滑動**：設定爲不透過 PIN 碼、密碼、圖形、簽名或臉部偵測使用螢幕鎖。
  - **臉部解鎖**：設定臉部偵測解鎖。
  - **簽名**：設定簽名解鎖觸控屏。
  - **圖形**：設定用於解除鎖定螢幕的解鎖圖形。
  - **PIN 碼**：設定 PIN (數字) 將觸控屏解鎖。
  - **密碼**：設定密碼 (字母數字) 將觸控屏解鎖。
- **擁有人資訊**：設定爲在鎖定螢幕上顯示擁有者資訊。
- **加密裝置**：設定密碼對裝置進行加密，可保護裝置上儲存的數據和資訊。如果裝置加密，每次開機時都必須輸入密碼。必須先爲電池充電，因爲加密裝置可能會超過一個小時。
- **加密 SD 卡**：
  - **加密 SD 卡**：透過加密記憶卡上的數據保護個人資料。
  - **完全加密**：設定爲加密記憶卡上的所有檔案。
  - **不包括多媒體檔案**：設定爲加密記憶卡上除多媒體檔案以外的所有檔案。

重設爲原廠設定後，將不可存取加密的記憶卡。在重設爲原廠設定前，請先解碼記憶卡。

- **SIM 卡更改提示**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助您在裝置丟失或被盜時定位裝置。► 第 35 頁
- **提示訊息收件人**：新增或編輯提示訊息的收件人。
- **遠端控制**：設定爲透過網絡遠端控制丟失的裝置。此功能將在您登入三星和 Google 帳户時自動啓動。
- **SamsungDive 網頁**：存取 SamsungDive 網站以註册三星帳户。
- **設定 SIM 卡鎖**：
  - **鎖定SIM卡**：啓動或停用在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員**：檢視安裝於裝置的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以安裝從任何來源下載的應用程式。如果不選擇此選項，則裝置僅能從 Play Store 下載應用程式。
- **受信任的憑證**：選擇證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從儲存裝置安裝**：安裝儲存於 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

語言和輸入

更改文字輸入設定。

› 語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

› 預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

› Google voice typing

啓動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要更改語音輸入設定，選擇 。

- **Select input languages**：選擇 Google 語音識別的輸入語言。
- **Block offensive words**：設定爲在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。

› Swype

若要更改 Swype 鍵盤設定，選擇 。

- **選擇輸入法**：更改鍵盤類型。
- **如何使用Swype**：瞭解如何用 Swype 鍵盤輸入文字。
- **個人字典**：設定您自己的字典。字典中的字詞將在輸入文本時作爲建議出現。

- **首選項**：
  - **聲音提示**：設定在您輕觸字詞兩次後沒有其他字詞可供選擇時發出提示。
  - **按鍵時振動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震機。
  - **顯示提示**：設定裝置自動顯示動作的提示(如適用)。
  - **顯示完整軌跡**：設定顯示在鍵盤上拖動的痕跡。
  - **速度與準確性**：設定 Swype 建議的速度與精確性之間的平衡。
  - **重設 Swype 的字典**：刪除新增至字典中的字詞。
  - **版本**：檢視版本資訊。
- **語言選項**：選擇文字輸入的語言。

› 三星中文輸入法

若要更改三星中文輸入法設定，選擇 。

- **輸入模式**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3x4 鍵盤或手寫螢幕。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在選擇空格鍵時輸入亮顯的漢字。
- **英語聯想輸入**：設定裝置根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **語言輸入設置**：選擇文字輸入的語言。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。

- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **按鍵震動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震動。
- **按鍵音**：設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **關於**：檢視三星中文輸入法資訊。

三星鍵盤

若要更改三星鍵盤設定，選擇 。

- **鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤、3x4 鍵盤或手寫螢幕。
- **撰寫語言**：選擇文字輸入的語言。
- **筆寫偵測**：當您使用 S Pen 輕觸欄位時，設定裝置以爲開啓手寫面板。
- **單手操作**：爲方便起見，當使用單手輸入文字時，設定鍵盤顯示在螢幕兩側。
- **XT9**：啓動 XT9 模式，用智慧輸入模式輸入文字。
- **XT9進階設定**：啓動 XT9 模式的進階功能，例如自動補齊、自動校正或自動替代，並設定自己的詞語清單。
- **鍵盤切換**：啓用或停用文字輸入模式的鍵盤切換功能。您可在鍵盤上向左或向右滾動以切換輸入模式。
- **自動首字大寫**：設定裝置將句點、問號或感嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉爲大寫。

- **語音輸入**：啓動語音輸入功能，在使用三星鍵盤時以語音輸入文字。
- **自動插入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **預覽字元**：設定裝置顯示您觸摸的每個字母的大圖。
- **手寫設定**：自訂手寫模式的識別時間。
- **教學課程**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。
- **重設所有設定**：重設三星鍵盤設置。

› 語音識別

選擇語音識別引擎。

› 語音搜尋

對於 Google 語音識別功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音識別的語言。
- **SafeSearch**：設定裝置從語音搜尋結果濾出明確的文字與影像。
- **Block offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅字詞。

對於三星語音識別功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音識別的語言。
- **Web search engine**：選擇網絡搜尋引擎。
- **Launch Voice talk**：設定透過按下 [⌂] 兩次以啓動 Voice talk。
- **Launch on Bluetooth**：設定爲在連接藍牙耳機時啓動 Voice talk。
- **Listen via Bluetooth**：設定爲使用連接的藍牙耳機識別語音指令。
- **Use location data**：設定爲將位置資訊用於語音搜尋結果。

- **Hide offensive words**：隱藏裝置在語音搜尋結果中識別的不雅字詞。
- **Help**：存取有關使用 Voice talk 功能的說明資訊。
- **Voice talk unique ID**：使用 Voice talk 出現問題時檢視裝置的唯一服務 ID。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Auto-dial**：設定裝置明確辨識出您的輸入時自動撥號。
- **Auto-start speaker**：設定爲在使用 Voice talk 呼叫時自動開啓揚聲器。
- **Show body of message**：設定爲在駕駛模式下檢視收到的新簡訊。
- **Wake up command**：設定爲使用 Voice talk 時說出喚醒命令來啓動語音辨識。
- **Only on while charging**：設定爲僅在連接充電器時啓動喚醒命令功能。
- **Wake-up motion**：設定以在使用 Voice talk 時快速輕觸裝置兩次啓動語音識別。
- **Check missed events**：設定爲透過按下耳機按鈕啓動 Voice talk 時檢查未接來電、訊息或事件。
- **Customize main prompt**：更改提示訊息。
- **Home address**：輸入您的家庭住址以便在語音命令功能中使用您的位置資訊。

› 文本語音轉換輸出

- **偏好的 TTS 引擎**：檢視並選擇您裝置的文字轉換語音引擎。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。

- **聆聽範本**：聽取一段範本的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啓動駕駛模式可將裝置設定爲大聲閱讀內容。
- **駕駛模式設定**：指定駕駛模式下使用的應用程式。

› 指針速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

備份和重設

更改設定以管理您的設定和數據。

- **備份我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式數據到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：新增和檢視 Google 帳户以備份數據。
- **自動還原**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值，並刪除您所有的數據。

底座

音訊輸出模式：設定將裝置連接至多媒體底座時播放的聲音。

筆寫設定

更改使用 S Pen 的設定。

- **慣用手**：選擇您用來書寫的手以增強對 S Pen 輸入的反應。
- **無線筆寫圖示**：當筆尖靠近螢幕時，設定顯示無線筆寫圖示。
- **筆寫幫助**：存取使用 S Pen 的說明資訊。

單手操作

設定輸入螢幕以轉換至螢幕的任一側或變小以便於單手輸入。

日期和時間

存取並更改以下設定以控制在裝置上如何顯示時間和日期：

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：設定世界時區時自動更新時間。
- **自動時區**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是爲那些有身體殘疾的人設計的特殊功能。存取和修改以下設定，以提高裝置可存取性。

- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **說出密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 在網站上輸入的密碼。
- **輕觸並按住延遲**：設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。
- **安裝網路指令碼**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕松存取網頁內容。
- **輔助燈**：開啓或關閉輔助燈。當您使用相機時，您可以使用此功能以獲得更好的視野。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **接聽 / 結束通話**：
  - **接聽鍵**：設定裝置在按下 [⌂] 時接聽來電。
  - **自動接聽**：設定裝置接聽來電前等待的時間長度。
  - **以電源鍵結束通話**：將裝置設定爲按下電源鍵時結束通話。
- **協助工具捷徑**：在快速功能表上新增協助工具設定的捷徑，該功能表會在按住電源鍵時顯示。

動作

更改裝置控制動作識別的設定。

- **動作啟動**：設定爲使用動作識別功能。
- **傾斜以縮放**：設定裝置在檢視媒體瀏覽器中的圖像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **移動以編輯**：設定在您輕觸並按住項目，然後向左或向右移動瀏覽裝置時將項目移至下一頁。
- **輕觸兩下**：設定在使用 Voice talk 時，通過快速輕觸兩下裝置以開始語音識別。
- **翻轉以靜音**：設定爲將裝置正面朝下時，關閉鈴聲、暫停媒體播放或關閉 FM 收音機 (當使用揚聲器)。

開發人員選項

更改應用程式開發的設定。

- **USB 除錯**：選擇此項功能，可使用 USB 纜線將裝置連線至電腦。
- **開發裝置 ID**：檢視裝置的開發 ID。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊發送至位置管理員服務部門進行測試。
- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份數據。

- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示指針位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示觸碰**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **顯示 CPU 使用量**：設定爲列出所有啓用的處理程序。
- **強制 GPU 轉譯**：設定爲使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。
- **過場動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **不要保留活動**：設定爲在啓動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定爲限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於手機

檢視有關裝置的資訊，檢查裝置的狀態和更新裝置系統。

故障排除

啟動或使用裝置時，要求你輸入以下其中一種編碼：

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題：
密碼	啓用裝置上鎖功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
PIN 碼	初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功能，請使用**鎖定SIM卡**功能表。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 如果您身處訊號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

觸控屏反應緩慢或反應不當

如果裝置採用觸控屏，且觸控屏反應不當，請嘗試以下操作：

- 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止裝置識別輸入，因此不建議觸控屏裝置使用。
- 輕觸觸控屏時，請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請將裝置攜至當地三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉程式或重設裝置才能恢復操作。如果裝置畫面靜止不動且無回應，按住電源鍵 10-15 秒。裝置自動關閉並重新啓動。

如此問題仍不能解決，執行回復出廠指令：

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **備份和重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網絡。請移至另一個區域，然後重試。

無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通訊網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認未遮蔽裝置的內部天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要，請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出提示音，電池圖標閃爍

電量不足。爲裝置充電或更換電池可繼續使用裝置。

電池未能正常充電或裝置有時自動關機

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池 (有關正確處理指令，請參考當地法例)。

觸摸裝置時感覺很熱

同時使用多個應用程式時，裝置需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響裝置壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星流動裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使用相機，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

三星流動裝置可能因爲多種原因而無法播放某些音樂檔案。若在裝置上開啓音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確認擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

安全預防措施

爲保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉拽線纜的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池跌落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器爲電池充電

請勿在雷暴時使用裝置

裝置可能出現故障且觸電的危險會增加。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

爲了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專爲您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。

- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的地方，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用流動裝置的所有規定。

不要在其他電子裝置附近使用裝置

大多數電子裝置都使用無線電頻率訊號。您的裝置可能會干擾其他電子裝置。

請勿在起搏器附近使用裝置

- 避免在起搏器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因爲裝置可能會干擾起搏器。
- 如果必須使用裝置，請與起搏器至少保持 15 cm 的距離。
- 爲了儘量減少對起搏器的干擾，請將身體背對起搏器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽器，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽器可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽器。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置，而非取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵守規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑及在爆破區域的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行爲。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子裝置可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用流動裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請不得在開車時使用流動裝置。爲了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用流動裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道絡上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時會造成危險。
- 請勿記事或查找電話號碼。記下「待辦事項」清單或查找通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不前行或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，導致分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定的非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通訊號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車行爲，請撥打道路救援或其他特定的非緊急電話號碼。

正確保管和使用流動裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 請勿在裝置弄濕時開機。如果裝置已開機，立即關機並取出電池 (如果裝置無法關機或無法取出電池，請維持現狀)。然後用毛巾抹幹裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在具有濃度高灰塵或空氣中物料地區使用或存放裝置

灰塵或異物可能導致裝置出現故障，並可能導致火災或觸電。

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可被損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。建議在 5℃ 至 35℃ 之間的溫度使用您的裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 在 0℃ 至 45℃ 存放電池。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鏈一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 暴露於磁場中，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置跌落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸過熱的裝置可能會出現低溫燙傷症狀，例如紅點和色斑。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

使用時要小心暴露在閃爍的燈光下

- 使用裝置時，室內不應全部關燈，並且螢幕不應距離眼睛太近。
- 當您長時間暴露在閃爍的燈光下觀看影片或玩發光的遊戲，就可能會癲癇發作或眩暈。如果您感到任何不適，立即停止使用該裝置。

降低重複性動作損傷的危險

反復進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重複性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握住裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並去看醫生。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不會對用户使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

這樣做可能會引起窒息或重傷。

使用裝置通話時：

- 保持裝置呈豎直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 不要觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會造成通話質量變差或導致裝置產生無法預料的射頻 (RF) 能量。

使用耳機時保護聽力和耳朵

- 過度接觸强音會造成聽力損傷。
- 開車時接觸强音可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入音效來源，並僅使用所需的最低音量設置收聽談話或音樂。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

行走或移動期間使用裝置時的注意事項

- 始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。
- 確保耳機線不會糾纏在您的手臂或附近的物件。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變動或改裝，製造商將不予保修。如需服務，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因爲這可能會導致爆炸或火災。

請勿給裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙會阻塞裝置零件並妨礙正常使用。如果您對油漆或產品的金屬零件過敏，皮膚可能會發生發癢，皮膚炎，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並諮詢您的醫生。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因爲他們可能會傷害到自己和他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝流動裝置和設備

- 確保將流動裝置或相關設備安全地安裝于車內。
- 避免將裝置和配件安放于氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取 SIM 卡或記憶卡

- 裝置正在傳送或存取資料時，請勿取出卡，否則可能造成資料丟失或損壞裝置或記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他裝置的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

確保個人和重要數據安全

- 使用裝置時，務必備份重要數據。對於數據損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有數據，然後重設您的裝置，以免個人資訊被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀螢幕上的使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資訊，使用時須格外小心。
- 定期檢查帳户以避免未獲許可或可疑的使用。若發現存在誤用個人資訊的現象，請聯絡您的服務供應商以刪除或更改帳户資訊。
- 如果裝置丟失或被盜，請更改帳户密碼以保護您的個人資訊。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖案、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿發佈受版權保護的材料

未經內容擁有者同意，請勿發佈受版權保護的材料。這麼做會違反版權法。製造商對於使用者做出的任何有關受版權保護的材料的違法使用所造成的法律事項概不負責。

免責聲明

此裝置可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此裝置所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務 (表明或隱含) 不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此裝置任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目 (不論合約或侵權) 一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不作任何聲明或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此裝置的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的裝置存在差異。

若要安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 請從三星網站 (**www.samsung.com/kies**) 下載最新版本的 Kies，並將其安裝在電腦上。
2. 使用 USB 纜線，將您的裝置連線到電腦。
   Samsung Kies 會自動啓動。
   如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。